



WB 120 Vaskebørste

Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.

1 Roterende børstehode

- Skånsom, myk og effektiv rengjøring.

3 Påføring av rengjøringsmiddel med høytrykkspylers

- Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.

2 Bytte av børste med utløserknapp

- Raskere og enklere bytte uten å komme i kontakt med skitten.

4 Gjennomsiktig lokk


- Synlig teknologi gjør rengjøringsopplevelsen enda større.

**WB 120 Vaskebørste****Tekniske data**

Artikkelnr.		2.644-060.0
		4054278476445
Vekt	kg	0,38
Vekt inkl. emballasje	kg	0,47
Mål (L x B x H)	mm	309 × 153 × 135

WB 120 VASKEBØRSTE 2.644-060.0

KÄRCHER

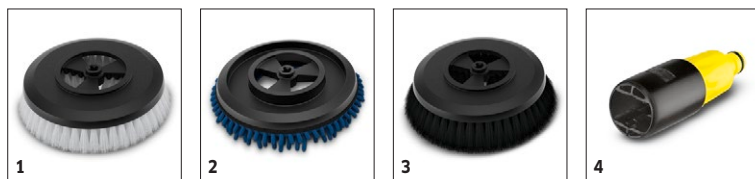

		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse		
Vaskebørster										
Utskiftbar disk med universalbørste til vaskebørster WB 120 og WB 100	1	2.644-062.0						Utskiftbar disk med universalbørste til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast.		<input type="checkbox"/>
Car & Bike - Utskiftbar disk med mikrofiberpad til vaskebørster WB 120 og WB 100	2	2.644-063.0						Utskiftbar disk med mikrofiberpad til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast.		<input type="checkbox"/>
Home & Garden - Utskiftbar disk med grov børste til vaskebørster WB 120 og WB 100	3	2.644-064.0						Utskiftbar disk med grov børste til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av robuste overflater som stein, metall og plast		<input type="checkbox"/>
Adapter for hageslange	4	2.640-732.0						Med Kärcher adapter kan vaskebørster, vaskesvamper o.l. kobles direkte på hageslangen.		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør