


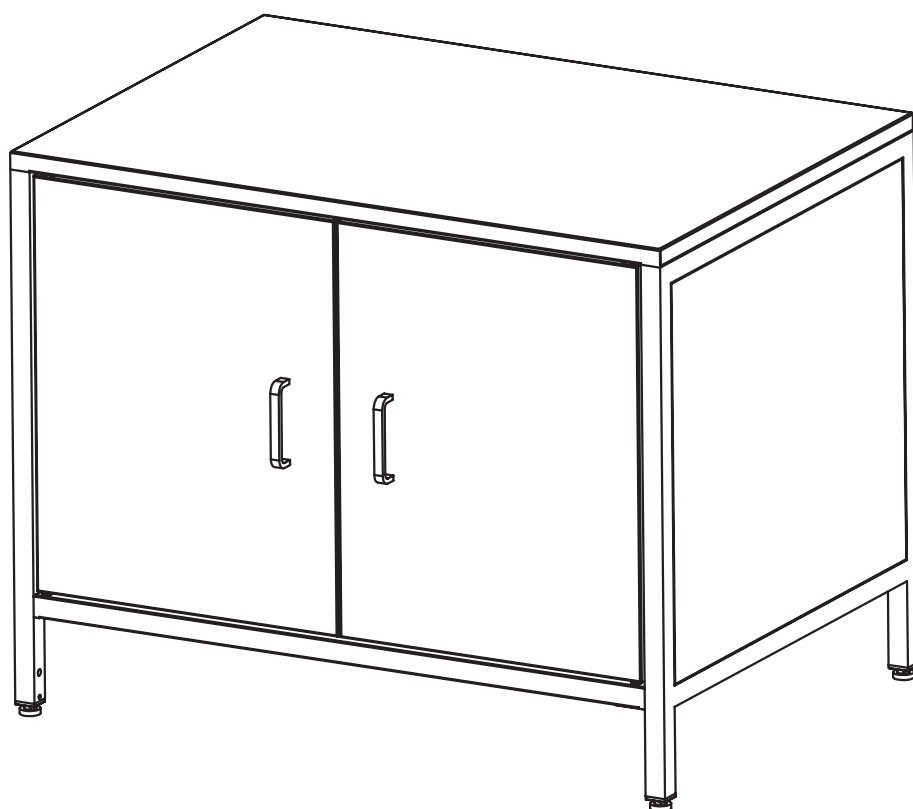

Grillmodul Utekjøkken



FCC-A-10148

Montering, vedlikehold og sikkerhet

RCC



The Flying Culinary Circus er verdens første omreisende kokkegruppe.
I 2005 dro Trond, Hans-Kristian, Mathias og Tor til New York.
En reise som endte opp med å bli et eventyr for livet.

Med 65 land og 300 000 timer med kulinariske erfaringer i forkleet, har vi utviklet, designet og produsert et bredt spekter av griller og tilbehør som tilfører noe nytt og unikt for grillsortimentet i Skandinavia.

Fellesnevnerne for alle våre produkter er høy kvalitet, funksjonalitet til en god pris.

Vi ønsker å inspirere verden gjennom matlaging med vår visjon:
"Share the Fun of Cooking!"

DELELISTE

CODE	DESCRIPTION	QTY
1	TOPPLATE	1
2	HØYRE SIDEPANEL	1
3	VENSTRE SIDEPANEL	1
4	BAKPANEL	1
5	BUNNPLATE	1
6	VENSTRE DØR	1
7	HØYRE DØR	1
8	MAGNET	1
9	BAKRE FESTEBRACKETT	2
10	NEDRE FESTEBRACKETT	1
A	M4X12 SKRUE	2
B	M6X15 SKRUE	10
C	M6X35 SKRUE	4
D	M6 BESYTTESSESKIVE	14
E	M4 BESYTTESSESKIVE	2

Vi anbefaler å montere skuffeseksjonen på et flatt underlag.

Maksimal belastningsvekt: 100 kg

Vekt: 12 kg

Sett inn alle skruene først, ikke stram til. Stram alle skruer når modulen er ferdig montert.


ADVARSEL!

IKKE BRUK ELEKTRISK VERKTØY FOR Å MONTERE MODULEN.
VERKTØY MED MASKINKRAFT KAN SKADE OVERFLATEBELEGGET
PÅ SKRUE, MALTE DELER PÅ SKAPET, OG FERDIGMONTERTE
SKRUE KAN LØSNE.



TIPS! Hvis modulen oppleves skjev eller bøyd etter ferdig montering, løsne alle skruene. Rett ut hver del og stram skruene igjen. Møbelet bør plasseres og monteres på et plant underlag for best mulig resultat. Men høyden kan justeres individuelt på hvert ben, om ønskelig.

SPRENGSKISSE

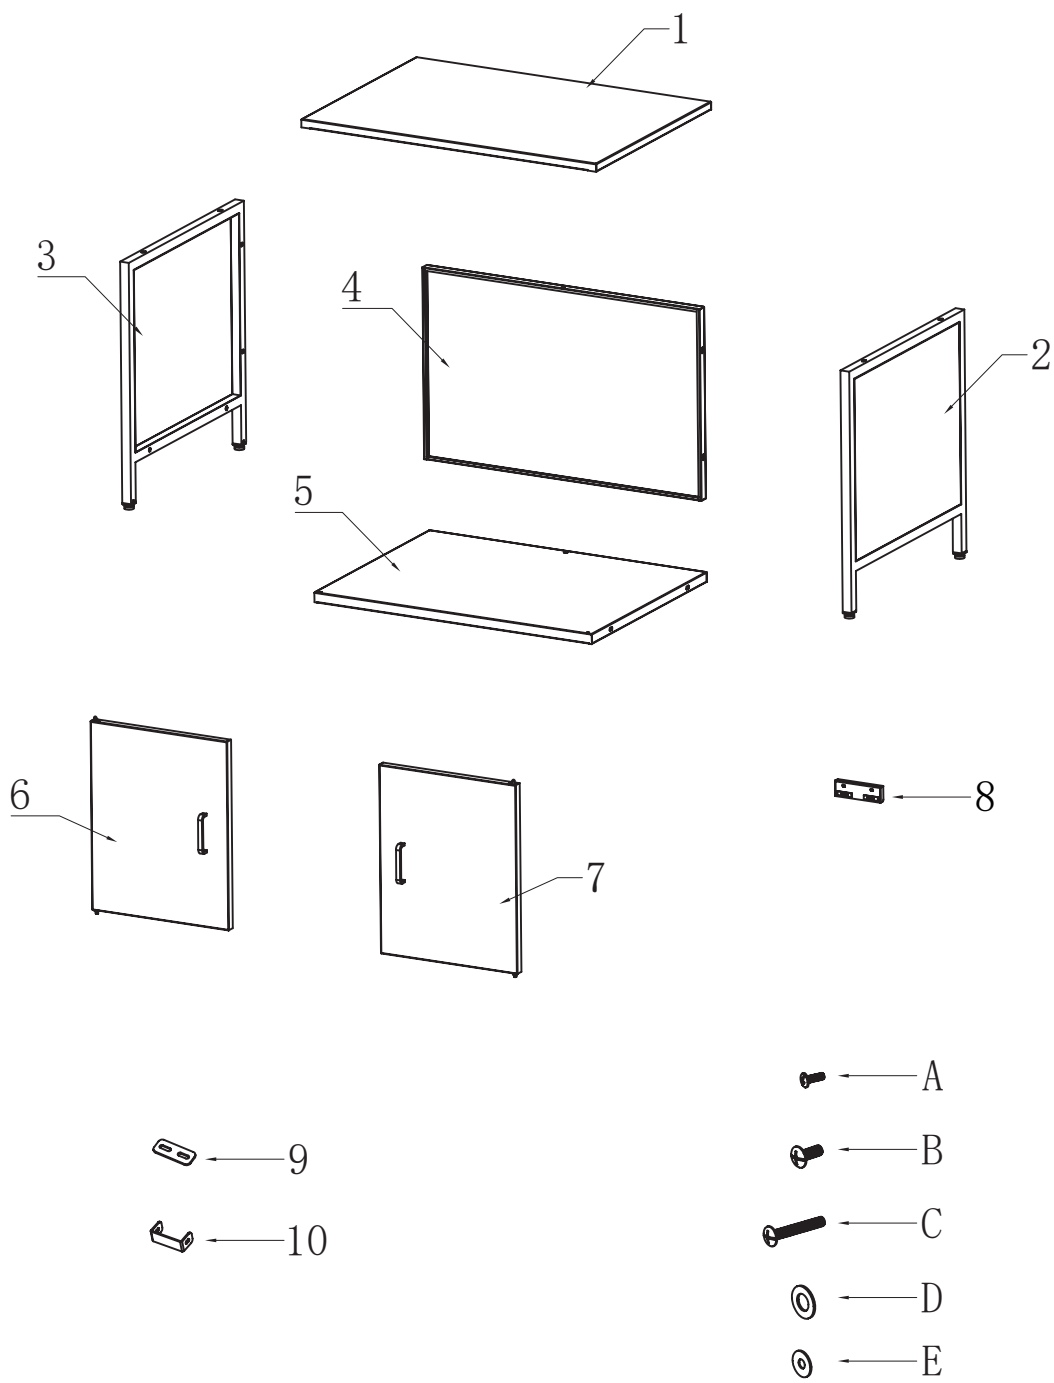


MONTERING

1


Fest magneten (8) med 2 stk. skruer (A) og 2 stk. beskyttelsesskiver (E)

LEGG ET STYKKE PAPP PÅ GULVET (F.EKS ESKEN PRODUKTET ER PAKKET I) FOR Å UNNGÅ RIPER PÅ DELENE UNDER MONTERING.

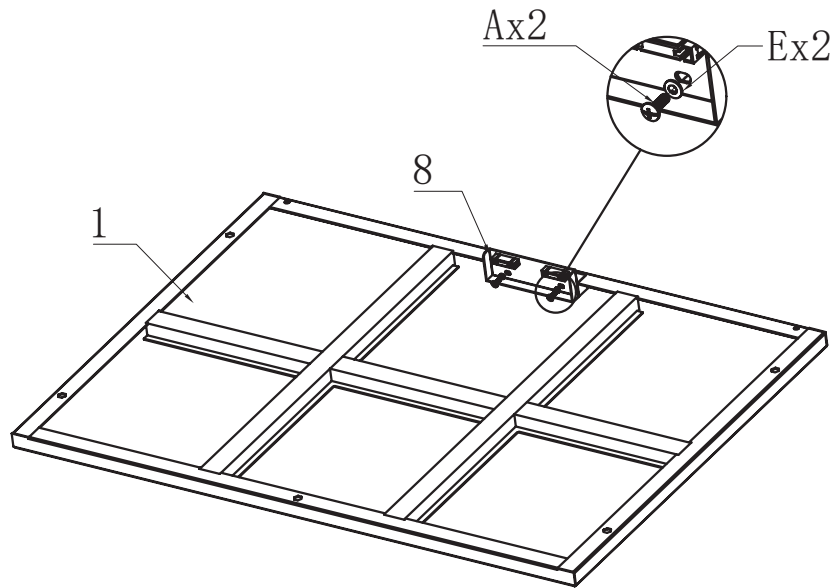

2


Monter venstre sidepanel (3) til topplaten (1) med 2 stk. skruer (C) og 2 stk. beskyttelsesskiver (D).

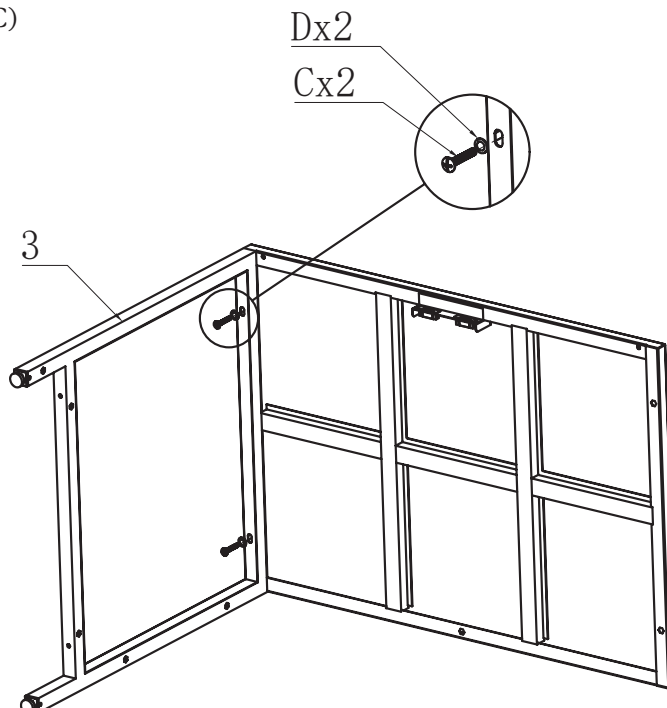

MONTERING


3

Monter høyre sidepanel (2) til topplaten (1) med 2 stk. skruer (C) og 2 stk. beskyttelsesskiver (D).

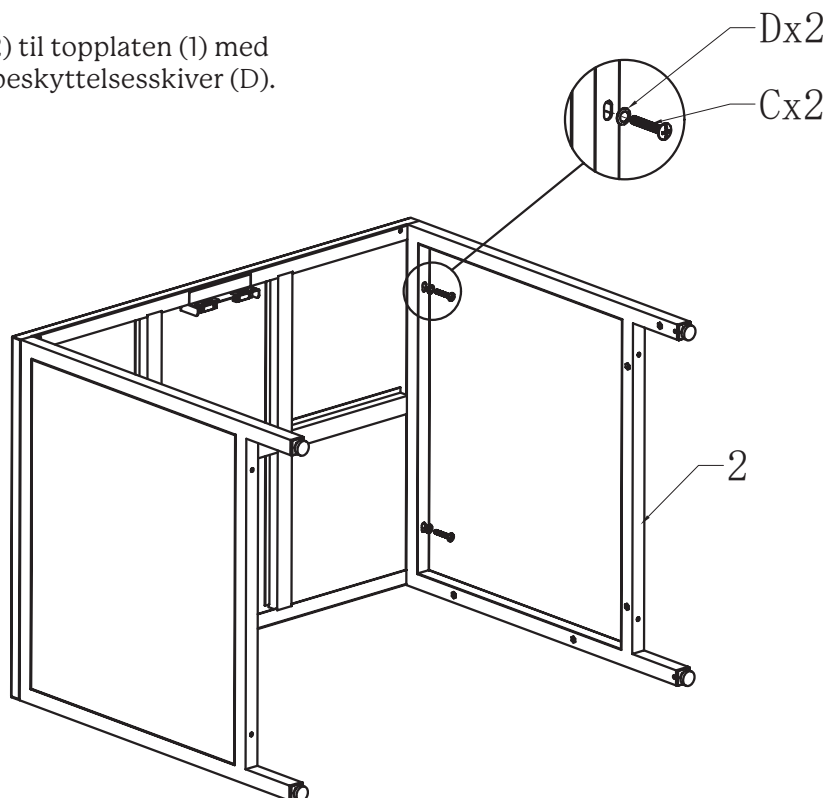

4


Monter bakpanelet (4) med 5 stk. skruer (B) og 2 stk. beskyttelsesskiver (D).

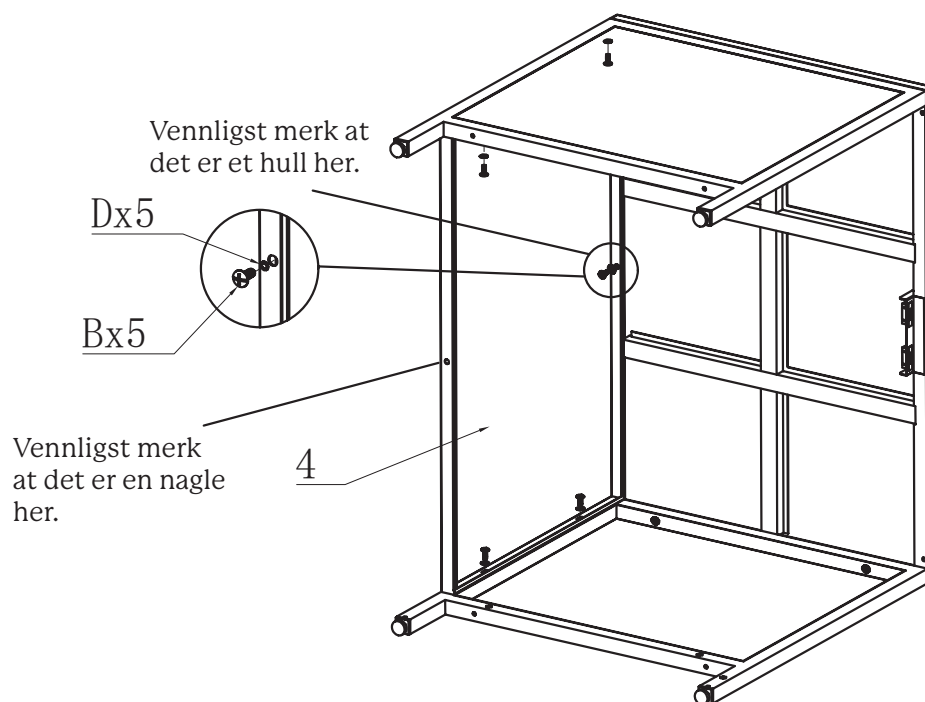

MONTERING


5

Monter bunnplate (5) med 5 stk. skruer (B) og 5 stk. beskyttelsesskiver (D).

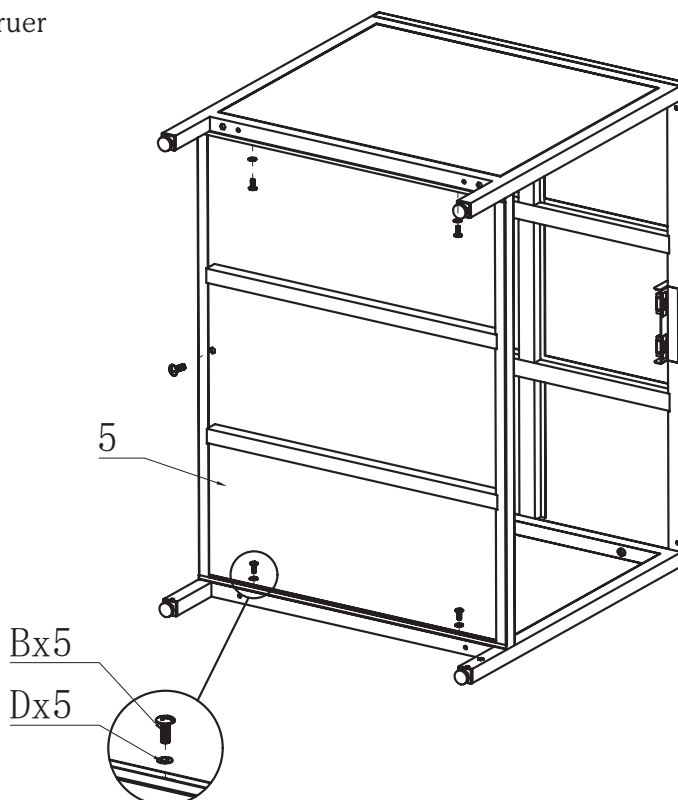

6


Skrut av det forhåndsmonterte håndtaket på baksiden av døren (6 og 7).
Monter håndtakene på dørenes ytterside med samme skruer.

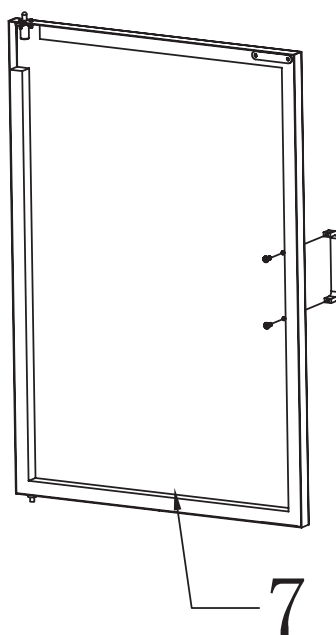

MONTERING


7

- 1) Sett den nedre pinnen på døren inn i hullet på bunnplaten.
- 2) Trykk ned den øvre pinnen på døren og slipp den inn i hullet på topppanelet. Samme prosedyre for montering av begge dørene.


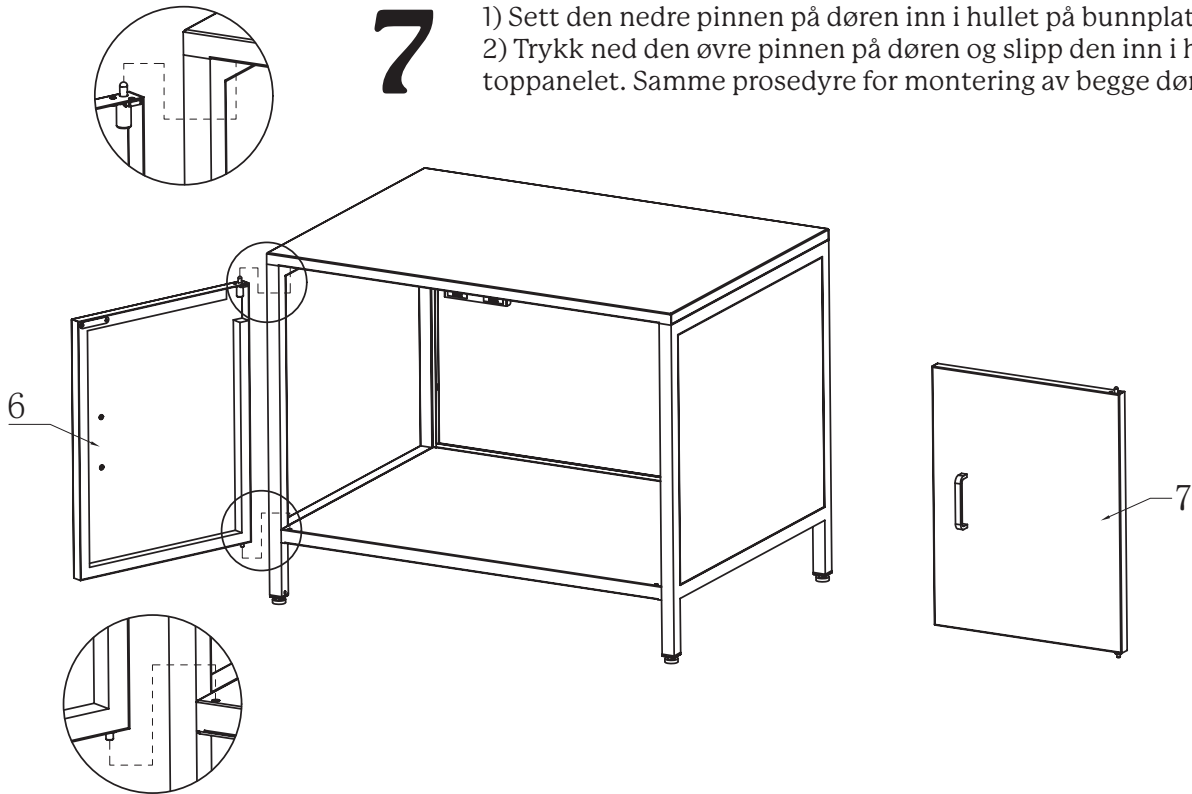


8

Juster bena:
Vri fotputen til venstre eller
høyre for å justere benhøyden
til ønsket nivå.

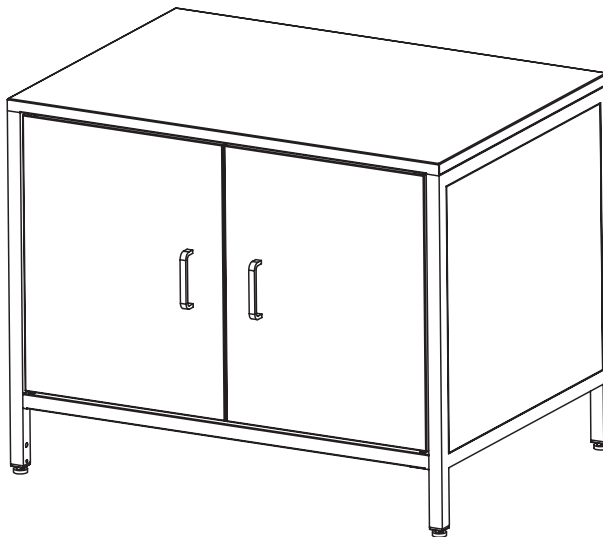

Bruk bakre og nedre
tilkobling for å feste med en
annen modul om nødvendig.

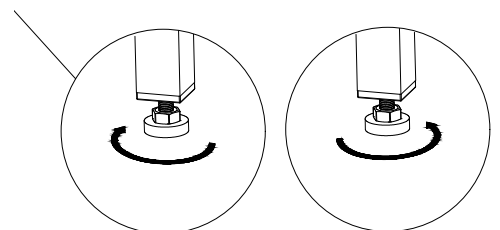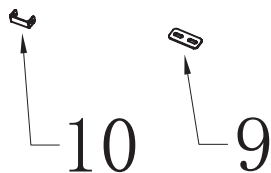


9

SIKRING AV MODULER

9

Fullstendig sett-kombi.

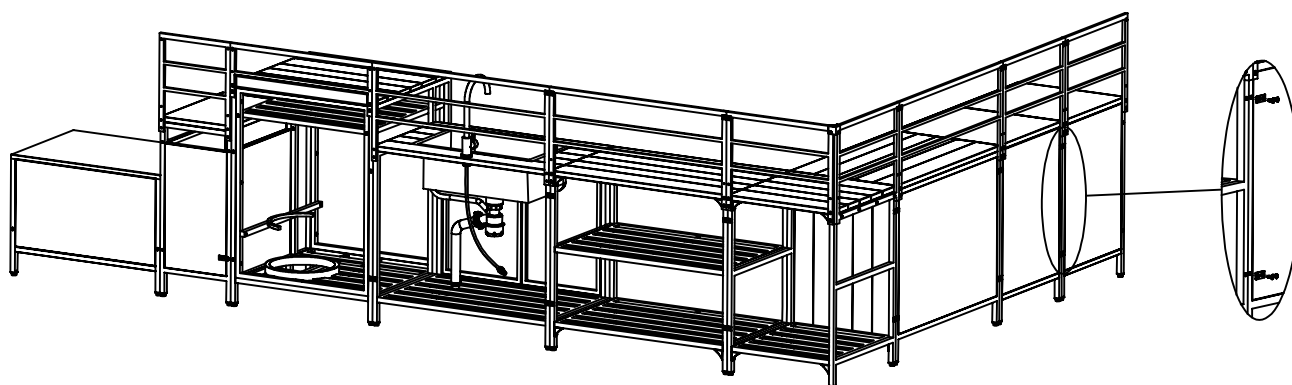


Skru av de forhåndsinstallerte skruene på modulene, og bruk deretter tilkoblingen bak og de medfølgende skruene for å feste hver modul på baksiden.

SIKRING AV MODULER

10

Ta ut de forhåndsinstallerte tetningsdekslene på fronten og baksiden av bakveggen med et verktøy (ikke inkludert). Bruk passende skruer for å feste modulene til veggen.

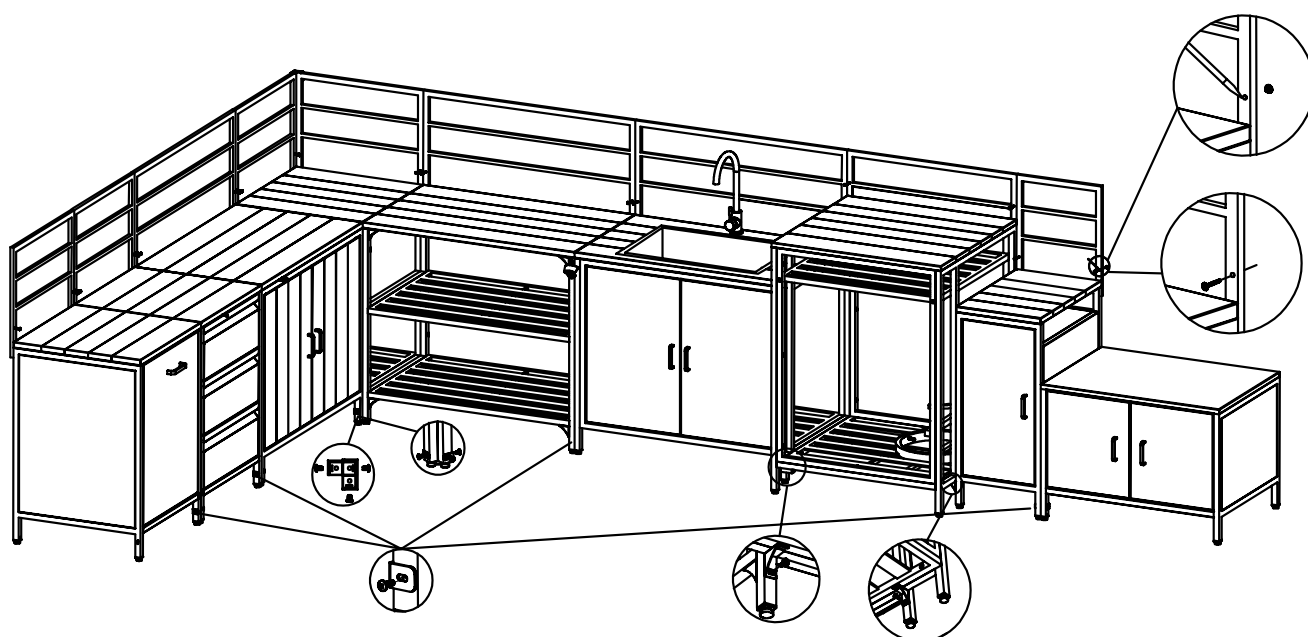

Skrut av de forhåndsinstallerte skruene på bena, og bruk deretter benforbindelsen og de medfølgende skruene for å feste hver modul foran.

ADVARSEL



MODULEN MÅ FESTES TIL VEGGEN MED TILHØRENDE FESTEBRAKETTER. DETTE FOR Å UNNGÅ AT MODULEN SKAL VELTE VED STERK VIND. HVIS FLERE MODULER ER KOBLET SAMMEN, MÅ HVER MODUL SIKRES MED BRAKETTENE.

- Oppbevares møblene ute året rundt må man påse at vann dreneres fra møblene og at de ikke blir stående med vann i rammeverket. Dette kan skape frostspreng og dekkes ikke av reklamasjon.
- Alle metaller kan ruste gitt de riktige forutsetningene. Aluminium har ekstremt høy motstandsdyktighet, men jevnlig renhold og vedlikehold vil øke levetiden.
- Salter, saltvannsluft, fugleskitt, riper i lakken og annet kan over tid skade lakken. Sørg for jevnlig renhold for å unngå dette.
- Obs! Skarpe kanter kan forekomme. Vi har gjort alt vi kan for å fjerne skarpe kanter under produksjonen, men vi anbefaler å utøve forsiktighet og bruke hansker ved håndtering.
- DETTE PRODUKTET ER BEREGNET FOR BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER OG ER IKKE EGNET FOR PROFESJONELL BRUK I EN RESTAURANT ELLER LIGNENDE.
- Møblenes lakkerte overflate kan påvirkes av sollys. Dette påvirker ikke møbelets egenskaper og er ingen reklamasjon. For å unngå falming, anbefales det å dekke møblene med et møbelovertrekk.
- Møblets lakkerte overflate kan slites/ripes ved bruk, dette må utbedres for å unngå rustdannelse i overflatesår.
- Møblene må kun brukes til egnet formål, ikke overbelastes utover maks vekt eller utsettes for annen belastning/slitasje. MAN SKAL IKKE STÅ ELLER HOPPE I MØBELET, DETTE KAN SKADE PRODUKTET.
- Ved overbelastning av møbler kan skjøter og fester skades, noe som kan påvirke møbelets konstruksjon og styrke. Dette er ingen reklamasjon.
- Sjekk for ev. skader på produktet før det monteres. Ta kontakt med support@fccbbq.no ved spørsmål.
- Overflatene på møblene kan bli veldig varme i direkte sollys. Vær obs og unngå bruk ved høy temperatur da dette kan føre til personskader.
- Møblene er beregnet for utendørs bruk.
- Elektroverktøy skal ikke anvendes for å montere møblene. Verktøy med for stor kraft kan skade overflatebehandlingen på skruer, skade emaljerte/lakkerte deler av modulen, samt løsne forhåndsmonterte muttere.
- Om man entrer skruene feil, drar til for hardt eller bruker elektroverktøy, vil gjengene skades. Aluminiumsrammene kan også bøyes dersom man skrur til for hardt. Dette dekkes ikke av garantien.
- Hold barn og andre som trenger tilsyn på sikker avstand for å unngå at produktet brukes til klatring. Skader kan oppstå. Voksne må sørge for tilsyn ved bruk av møblene.
- Overtrekk skal ikke påføres før møblene er helt kalde og tørre. Fuktighet på innsiden av overtrekk kan forårsake store dannelser av overflaterust og skader på lakkerte deler.

VEDLIKEHOLD

MØBLER AV ALUMINIUM

Aluminium krever mindre vedlikehold, men kan korrodere i fuktige og salte miljøer over tid.

- Påse regelmessig rengjøring av møbelet med mildt såpevann og myk børste eller svamp. Blir møbelet utsatt for mye sur nedbør, forurensning, fugleskitt og lignende kan det etse på overflatebehandlingen og skape stygge merker. Rengjør overflaten med rent vann til slutt for å fjerne såperester.
- Vær klar over at selv om aluminium tåler mye, så tåler det ikke alt. Aluminium tåler ikke å bli bøyd mange ganger, og i nærheten av salter, saltvann og metaller av andre legeringer kan det oppstå korrosjon. Aluminium er i utgangspunktet rustfritt, men dersom det står utsatt til kan det oppstå korrosjon.
- Dersom det kommer overflateskader på møbelet slik at lakken fjernes, anbefales det å reparere med lakkpenn eller tilsvarende for å unngå oksydering. Kontakt din nærmeste forhandler.
- Bruk hageslange for rengjøring.
- Ikke bruk høytrykkspyler da det kan skade overflatebehandling og slite på møblene.

OPPBEVARING OG LAGRING:

- Rengjør møblene før du pakker de bort og sørg for å gi de ekstra beskyttelse. Bruk egnede rengjøringsprodukter og tørk over til slutt med en fuktig klut.
- Sørg for at møblene er tørre og ikke oppvarmet før de lagres under møbeltrekk. Gjøres ikke dette kan det skapes reaksjon med trekket, som resulterer i flekker og skjemmer utseendet på møblene. Er det fuktighet i møblene kan dette skape frostspreng i rammen eller skjøter. Dette kan utvide seg og skade strukturen hvis det dannes is. Sjekk at det ikke er vann i rammen før lagring, dette må ev. dreneres i dreneringshullene.
- Vinterlagres møblene under et overtrekk må du sørge for god ventilasjon.
- Møblene må lagres riktig vei opp slik at vann ikke kan trenge inn i rammeverket.
- Vær oppmerksom på at skader som oppstår på grunn av feil lagring og/eller frostspreng ikke dekkes av reklamasjon.

REKLAMASJONSRETT

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Ved skader på produktet ber vi om at bilder av skaden og produktets emballasje vedlegges reklamasjonen.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER,
NORWAY

+47 924 78 600

Man–Fre 09:00–15:00

✉ support@fccproducts.no

Skann koden for å komme direkte til supportsiden



*Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges
Serienummer kan finnes på bunnplaten.*

PRODUSERT I KINA FOR FCC PRODUCTS

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på Fccproducts.no.

FCC By the Flying
Culinary Circus

Fccproducts.no