

LISTA SEKKESTOL

BEIGE

BRUKS-/MONTERINGSANVISNING

ARTIKKEL NR. 7234331



**LES OG SETT DEG INN I DENNE MANUALEN FØR PRODUKTET
MONTERES OG TAS I BRUK.**

**FØLG VEDLIKEHOLDSRÅDENE FOR RENGJØRING OG OPPBEVARING.
TA VARE PÅ MANUALEN FOR SENERE REFERANSE.**



ADVARSEL!

**Å OVERSE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER GITT I
DENNE BRUKSANVISNINGEN KAN MEDFØRE FARE
OG SKADE PÅ EIENDOM OG PERSONER.**

ADVARSEL

- ☒ Kun ment for privat bruk
- ☒ Forsikre deg om at produktet er korrekt montert før bruk
- ☒ Produktet skal kun benyttes på et jevnt fast underlag
- ☒ Kontroller produktet regelmessig for skader eller evt. feil og utbedre disse før produktet tas i bruk.
- ☐ Hvis glasset har sprekker eller skader, må all bruk opphøre og glasset erstattes med en herdet glassplate av samme dimensjon (tykkelse, bredde og dybde).
- ☐ Bruk alltid tilhørende puter
- ☐ Stå aldri på stol eller sofa.
- ☐ Ikke sitt på armlenet.
- ☒ Aldri stå på produktet.
- ☐ Glasset skal ikke benyttes som skjærefjøl
- ☐ Unngå støt eller slag mot bordets glassplate
- ☐ Varme eller svært kalde objekter skal aldri plasseres direkte på bordplaten uten at det benyttes en egnet underlagsbrikke.
- ☐ Dersom man skal flytte på bordet skal det kun skje ved at minimum to voksne personer løfter i rammen samtidig slik at bordet er i balanse for å hindre glasset i å skli av.
- ☒ Barn må ikke tillates å leke på produktet.
- ☐ Ikke sitt på bordet.

LES DENNE INFORMASJONEN NØYE

Instrukser for oppbevaring og vedlikehold

1. Benytt varmt vann med en mild miljøvennlig såpe og en myk klut for å rengjøre produktets overflate. Tørk etterpå av med en ren klut.
2. Det skal aldri benyttes løsemidler, stålull, slipemidler, blekemidler, syre, sterke vaskemidler, kjemiske rensemidler eller andre rengjøringsløsninger med løsemiddelegenskaper på produktet.
3. Høytrykksvasker skal aldri benyttes ved rengjøring eller spyling av produktet.
4. Dersom du skal fjerne flekker eller mugg, benytter du en løsning av varmt vann og mildt miljøvennlig vaskemiddel.
5. For rengjøring av puter og stoff, se den påsydde etiketten.

Ved sesongstart

- Kontroller produktet for skader eller evt. feil og utbedre disse før produktet tas i bruk. Etter stramme alle skruer og muttere

Ved sesong slutt

- Produktet skal lagres og oppbevares i tørre og luftige oppgivelser, beskyttet mot vær og vind, og direkte sollys.
- Rengjør produktet som beskrevet over og tørk grundig før lagring og oppbevaring over tid.

Det kan være nyttig å oppbevare denne informasjonen for senere bruk

Produsert for Coop Norge SA - faghandel
Regnbueveien 5, N-1405 Langhus - Norway
T. 64 87 50 00 - www.coop.no

VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET:

1. For trekket:

- Rist eller bank av løst støv.
- Rengjør eventuelle flekker med en myk klut, mildt såpevann og kaldt vann.
- Fuktige flekker fjernes med en tørr klut.
- Bør ikke håndvaskes.
- Ikke bruk blekemiddel.
- Må ikke bløtlegges.
- Ikke bruk tørketrommel for og tørke trekket.
- Må ikke renses på renseri.
- Ikke bruk tøymykner.
- Ikke bruk børste på trekket.
- Ikke bruk strykejern på trekket.

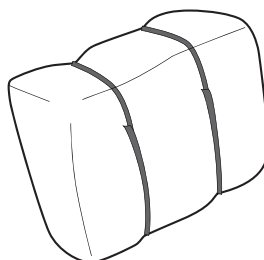
2. For hele produktet

- Klapp og rist produktet regelmessig for å holde fyllsvampen luftig, noe som gir sekkestolen mer komfort.
- Oppbevar produktet innendørs når det ikke er i bruk og utenom sommersesongen.
- Produktet skal ikke brukes i eller på vann.


WHAT IS IN THE BOX



COVER x1








CUSHION x1

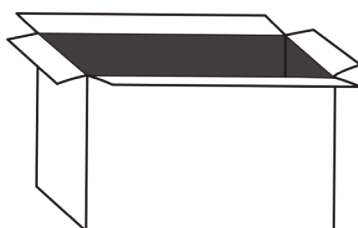

If the foam does not expand,



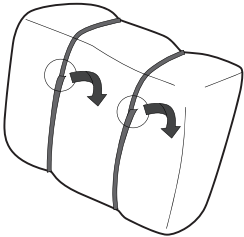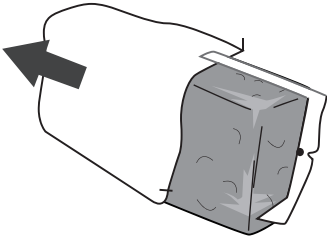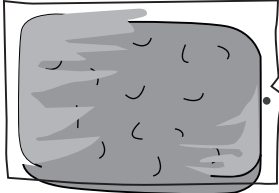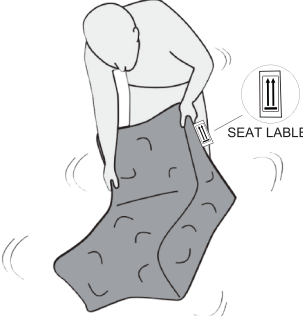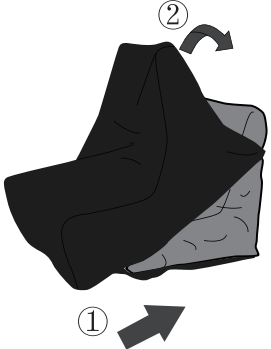Grab parts of the cushion and loosen and lumps of foam that may have gathered inside. Continue doing this as well as shaking the cushion until it expands at least 4 times the original size.

1  Remove the straps of the cushion by pulling on the tabs.	2  Remove protective fabric from the packaged cushion.	3  Look for the "V" cut, indicated by a red dot sticker, to tear open the plastic bags.
4  Take the cushion completely out of the plastic bags and shake it vigorously. It should start expand slowly.	5  Remove the cover from the plastic bag, Unfold and unzip the cover.	6  Slip the cover over the cushion and zip up.
7  Give the chair a good shake to help the foam expand better and distribute uniformly. The more you shake, the better the foam will expand.		

Remember that it can take up to 24 hrs for the foam to full expand

You are now ready to enjoy your chair

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen.

Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk.

Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ia kontakt med forhandler for videre hjelp.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører avslag på en eventuell reklamasjon.

GRØNT PUNKT

Coop er medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt er ikke et miljømerke, men et bevis på at leverandør av produktet har betalt vederlag for emballasjen på produktet. Vederlaget finansierer returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.



**Produsert i Kina
For Coop Norge SA — faghandel**

**Regnbueveien 5, N- 1405 Langhus — Norway
T. 64 87 50 00 — www.coop.no**