

BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING (NO)

mill®

Serie: PTC vifteovn

Modell: HT500



Dette produktet er kun egnet til godt isolerte rom eller ved sporadisk bruk.

Innholdsfortegnelse

- s. 3-5 Viktig sikkerhetsinformasjon
- s. 6 Spesifikasjoner
- s. 6 Før førstegangsbruk
- s. 6 Beskrivelse av ovnen
- s. 7 Bruksanvisning
- s. 7 Bruk
- s. 9 Vedlikehold
- s. 9 Garanti
- s. 9 Avfallshåndtering

Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

HA ALDRI VÅTE HENDER PÅ– ELLER DEKK TIL OVNEN!

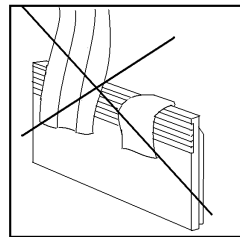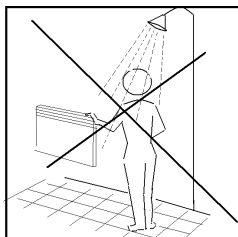

FOR Å UNNGÅ OVEROPPHETING, IKKE DEKK TIL OVNEN

Viktig sikkerhetsinformasjon

Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når barn er tilstede.

ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt eller skader på grunn av varme, pass alltid på at støpselet er trukket ut før ovnen flyttes eller rengjøres.

LES BRUKSANVISNINGEN NØYE

- Produktet er kun beregnet for hjemmebruk
- Sørg for at ovnen kobles til husets vanlige strømnnett slik ovenns merke viser
- Nye ovner vil avgi en egen lukt når den brukes første gang. Dette gir seg etter en kort stund og er helt ufarlig
- Sjekk at det ikke har falt rester (isopor/papp) fra innpakningen ned på varmeelementene i ovnen. Slike rester må fjernes for å unngå ubehagelig lukt
- Unngå at ovnen blir overopphetet – **må ikke tildekkes**
- Skru alltid ovnen av (Off) og dra ut støpselet når den ikke er bruk over lengre tid
- Vær spesielt oppmerksom hvis ovnen er i bruk i rom hvor barn, handikappede eller eldre oppholder seg
- Ovnen må ikke plasseres rett under et elektrisk kontaktpunkt

- Ovnens må ikke brukes hvis kontakten er skadet. Den må ikke brukes hvis den har falt i bakken (gulvet) eller er skadet på annen måte, slik at den ikke fungerer normalt
- Unngå å bruke skjøteledning, da en slik ledning kan bli overopphetet og muligens starte en brann
- Dekk aldri til luftinntakene på ovnen. Unngå en mulig brann ved å sørge for at ovnens luftinntak ikke er sperret eller tildekket. Ovnen brukes i rom med vanlige rette gulv.
- Ovnens må ikke monteres rett ved brennbart materiale av noe slag da det alltid kan være en fare for brann
- Ovnens må aldri brukes i rom hvor det lagres bensin, maling eller andre lett antennelige væsker som for eks. i en garasje
- Ta aldri på en elektrisk ovn med våte hender. Ovnens monteres slik at en person som dusjer eller tar et bad ikke kan komme i direkte kontakt med den
- Enkelte deler av denne ovnen kan bli veldig varme og forårsake brennmerker på huden. Vær ekstra oppmerksom når barn og sårbare personer er tilstede
- Ovnens må være skrudd av, kontakten tatt ut og ovnen være kald før den blir flyttet på
- Unngå overbelastning på strømmettet (kursen) hvor ovnen er tilkoblet. Ta hensyn hvis annen elektrisk apparatur er koblet til samme strømuttak eller kurs

- Bruk aldri ovnen i små rom hvor personer som ikke er i stand til å forlate rommet av seg selv oppholder seg, med mindre de er under konstant tilsyn
- Produktet kan ikke benyttes av barn under 8 år og personer med reduserte fysiske eller psykiske evner eller som mangler erfaring og kunnskap, om de ikke får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn
- Barn under 3 år skal holdes unna produktet med mindre de har kontinuerlig tilsyn
- Barn i alderen 3 til 8 år kan kun slå AV/PÅ produktet, forutsatt at ovnen er montert slik monteringsanvisningen viser, og barna har fått instruksjon eller tilsyn vedrørende bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert
- Bruk aldri denne varmeovnen i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.

OBS! Denne varmeovnen er kun ment som tilleggsvarme, og skal således kun brukes under tilsyn.

Spesifikasjoner

Modell	Termostat	Farge	Strømstyrke	Effekt (W)
HT500	Elektronisk	Hvit/Sort	220-240V~, 50/60 Hz	500

Før førstegangsbruk

Etter utpakking av ovnen, kontroller om det er noen transportskader på produktet. Skulle det være synlige skader på produktet, ta kontakt med butikken eller importør.

Ta vare på ytteremballasjen for senere transport av ovnen. Om du ønsker å kaste emballasjen, sørg for at den blir kastet på forsvarlig vis. Hold plastposer unna barn.


Førstegangsbruk

Etter å ha skrudd på varmen første gang, eller etter et lengre opphold, vil det kunne lukte "brent" i en kort tid. Dette er normalt.

Vennligst les hele denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

Beskrivelse av ovnen


1. Kontrollpanel
2. Utslipp varme
3. Støpsel
4. PÅ/AV knapp
5. Inntak kald luft
6. Nattlampe

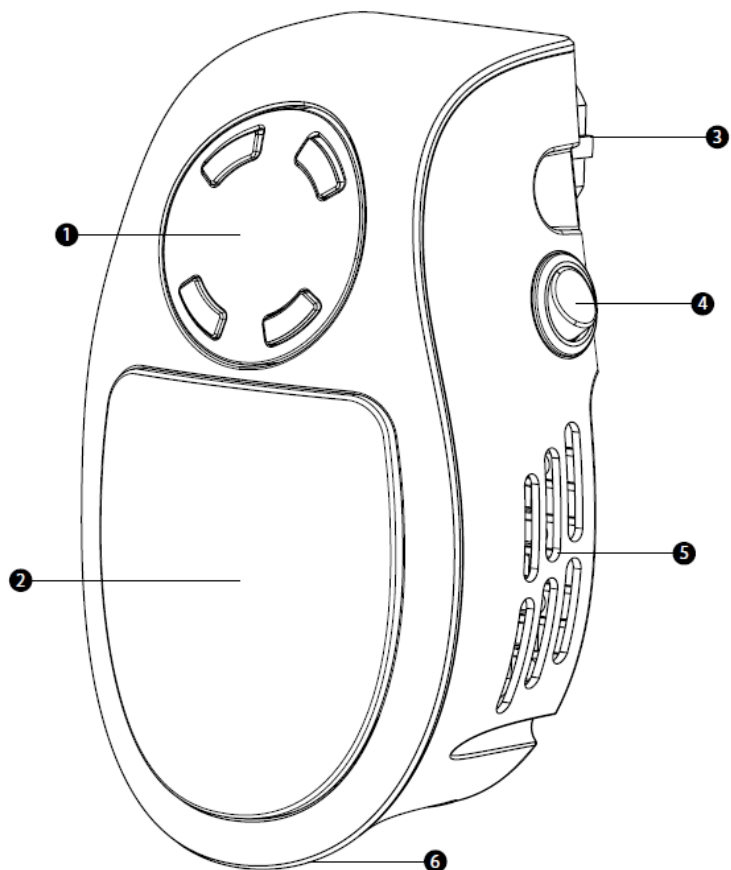

Bruksanvisning

Kontrollpanel

1. Knapp for å øke temperaturen
2. ON/Standby
3. Knapp for å senke temperaturen
4. Timer
5. LED display
6. Hastighet vifte (lav/høy)

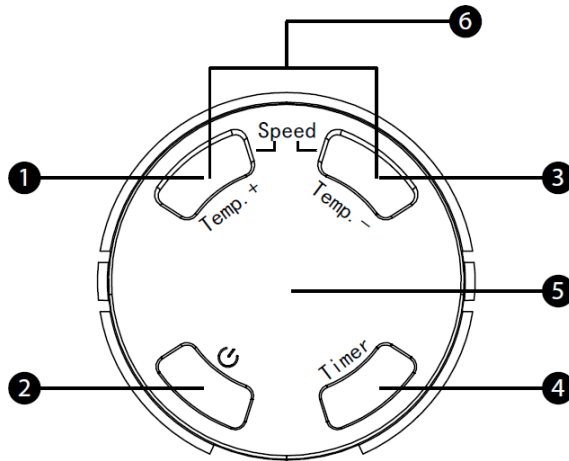

OBS! Denne varmeovnen er kun ment som tilleggsvarme, og skal således kun brukes under tilsyn

Bruk

1. Sett støpslet i en jordet stikkontakt.

OBS! Vifteovnen må plasseres i oppreist stilling slik at kontrollpanelet er øverst. Minimumavstand fra bunnen av vifteovnen til bakken eller andre objekter må være 10 cm. Minimumavstand mellom sidene av ovnen og eventuelle vegger eller andre objekter må være 50 cm.

2. Trykk på PÅ/AV knappen på siden av ovnen for å skru den på. Nattdampen aktiveres.
3. Trykk på PÅ/Standby knappen på kontrollpanelet for å starte ovnen.
4. Trykk på Temp+ for å øke temperaturen.
5. Trykk på Temp- for å senke temperaturen
6. For å justere hastigheten på viften trykk på Temp+ og Temp- samtidig. Du kan da velge mellom 2 hastigheter lav/høy.
7. Trykk på Timer for å aktivere timerfunksjon (0-12 timer)

Timer AV: Når vifteovnen er på trykk på Timer. Displayet endres nå fra temperatur til timer. Fortsett å trykke på Timer-knappen til du har oppnådd ønsket antall timer du vil at vifteovnen skal være aktivert før den skruer seg av automatisk. Du har valget mellom 0 til 12 timer.

Timer PÅ: Når ovnen er i standby trykk på Timer. Displayet endres nå fra temperatur til timer. Fortsett å trykke på Timer-knappen til du har oppnådd ønsket tidspunkt for når du ønsker at vifteovnen skal slå seg på automatisk. Du har valget mellom 0 til 12 timer.

Deaktivere timer: Trykk på timer-knappen helt til tallet 0 vises i displayet. Timerfunksjonen er nå avsluttet.

8. Trykk på PÅ/Standby knappen når du ønsker å skru av ovnen. Dette vil stoppe varmfunksjonen, men viften vil fortsette å blåse luft i omtrent 1 minutt for at ovnen skal kjøle seg ned. Viften vil så slå seg av automatisk. Trykk på AV knappen på siden av ovnen og dra ut støpselet fra stikkontakten.

SEASONAL ENERGY EFFICIENCY

Information requirement for the electric local space heaters

Model identifier(s): HT500					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	0,5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0,5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	No
At nominal heat output	e _{lmax}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	e _{lSB}	0,00038	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	37 %		with electronic room temperature control	Yes
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	Yes
				with black bulb sensor	No
Contact details	Mill International AS Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway				

Vedlikehold

- 1) Ta alltid ut stikkontakten og la ovnen bli kald før rengjøring
- 2) Tørk ovnen regelmessig med en lett fuktig klut og tørk av overflaten før du skrur på ovnen igjen
- 3) I fyringssesongen bør ovnen rengjøres minst 1 gang i måneden

OBS! Ovnen må aldri legges i vann.

Unngå bruk av vaskemidler ved renhold.


Det må aldri komme vann inn i ovnen da dette kan medføre fare.

- 4) Støv etc. fjernes med en myk klut
- 5) Ovnen kan lagres på et tørt og rent sted
- 6) Hvis ovnen skulle slutte å virke må du ikke forsøke å reparere den selv da det kan medføre både brannfare og eller elektrisk støt.

Garanti

Garantien gjelder i 2 år. I denne tiden vil ovnen bli reparert eller erstattet om feil skulle oppstå. Forutsetningen er at ovnen er brukt i henhold til denne bruksanvisningen og fremlegging av kjøpskvittering. Skulle det oppstå feil med ovnen, ta kontakt med butikken der den ble kjøpt eller med importøren.

Avfallshåndtering

Symbolet  angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljø eller helse, må dette produktet leveres til resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Din lokale el. forretning eller miljøstasjon har en ordning for å ivareta en miljøriktig destruksjon og resirkulering av slike produkter.



Mill International AS

Grini Næringspark 10

1361 Osteras, Norway

Tel.: +47 22 13 32 00

www.millheat.com

mill®