
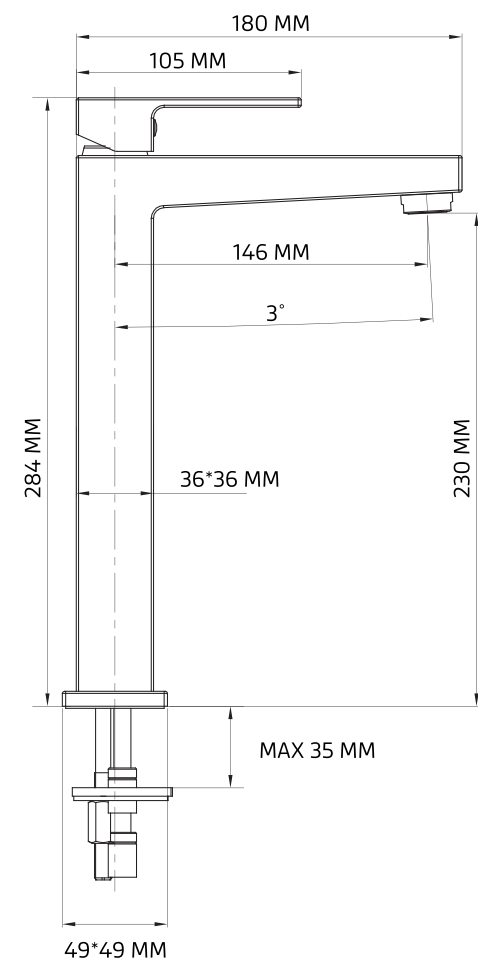
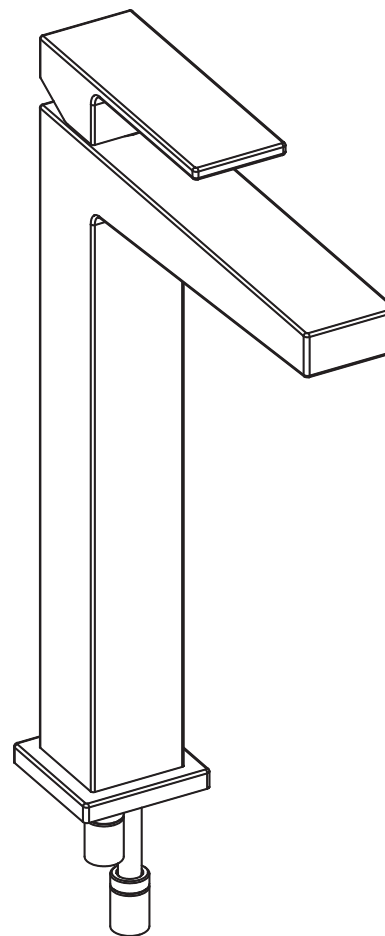
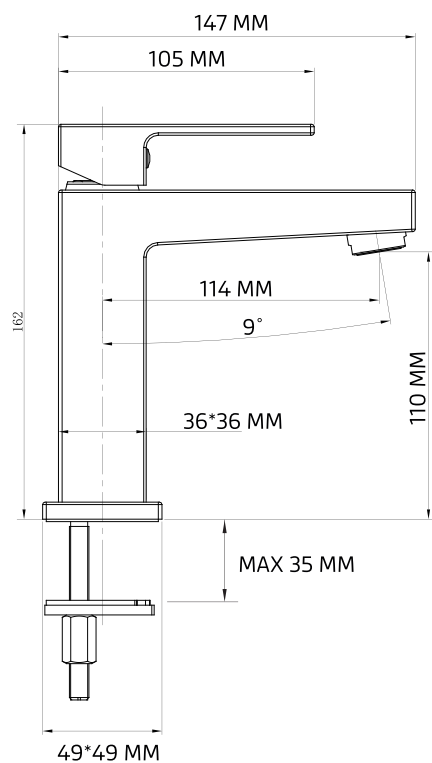



EDGE SERVANTBATTERI FIRKANT

11010440 / 11010410
11010540 / 11010510

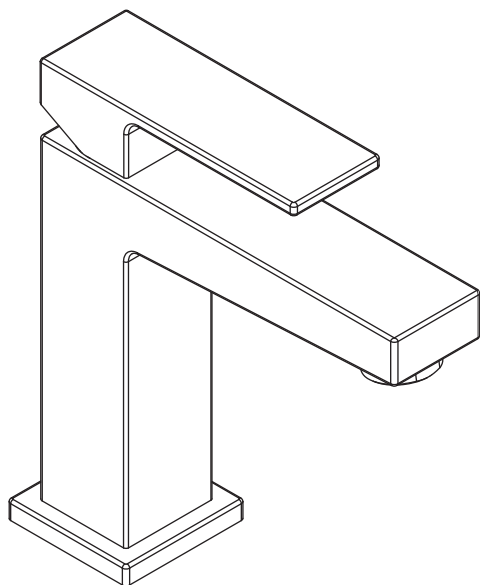


1

Ta ut batteriet, monter gjengebolten og skru den godt fast.

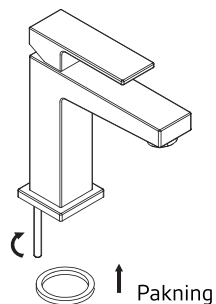


2

Sett inn de fleksible slangene og skru dem godt fast.

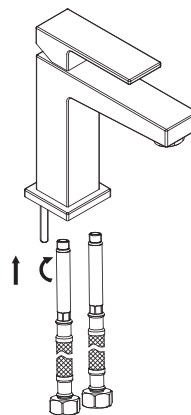


3

Tre slangene gjennom servanten / benkeplaten.

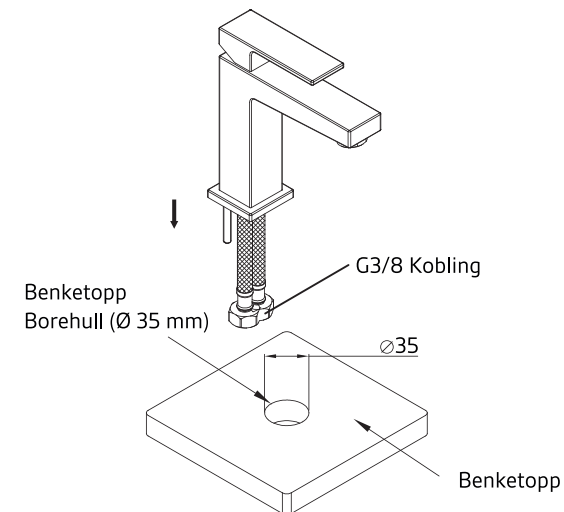


4

Sett mutteren på gjengebolten og skru den fast.

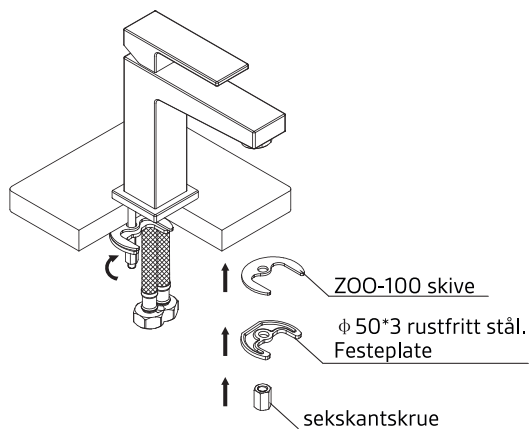

5

Koble de fleksible slangene til vinkelventilene.
Forsiktig! Koble de fleksible slangene til korrekt:
varm slange til varm vinkelventil, kald slange til kald vinkelventil.
Skiftenøkkel.

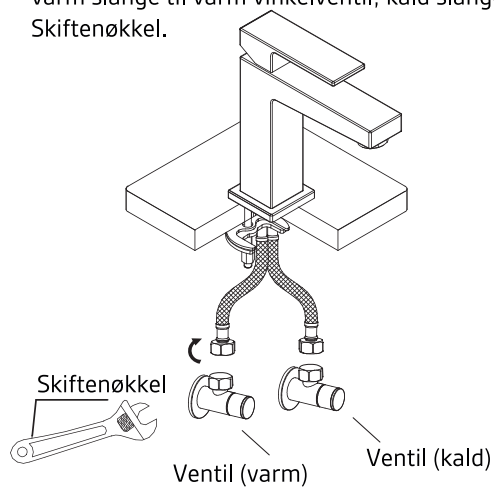

6

Åpne vinkelventilene og sjekk at vannet renner som det skal.

