

Øbs
BYGG



BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



DIY PLASSBYGD SENG

Har du et soverom som er vanskelig å møblere? Da kan en plassbygd seng være midt i blinken for deg. Om du tilpasser sengen til en madrass fra Kvile, er du også sikret kvalitetssovn til en rimelig penge.

Ferdighetsnivå: Medium.



DETTE TRENGER DU

MATERIALER

Artikkelnummer	Produktnavn	Mengde	Pris (vil variere)
7040437635690	MDF plate 12 mm	1 stk	475 kr
7040437635669	MDF plate 19 mm	1 stk	789 kr
7034355062614	Fiberskrue	En eske	129 kr
7029350207573	Jotun Supreme Finish (Farge S 4550-R70B)	0,68 liter	239 kr
5704947004361	Trelim	1 stk	87 kr
5414195002971	Filler hurtigsparkel	1 stk	115 kr
7090059700016	Kvile 2 madrass 90x200	1 stk	2516 kr

Estimert totalpris

4350 kr


VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer	Pris (vil variere)
Drill med bitsett	Ryobi R18DD3-115GA17 Bor/skrutrekker m/batteri	4892210192400	1199 kr
Sirkelsag/dykkersag	Makita DSS610Z Sirkelsag	88381657266	1639 kr
Male- og sparkelutstyr	Malekost og sparkelspade	7311490019650 7311490025033	263 kr

Estimert totalpris

3101 kr

FREM GANGSMÅTE

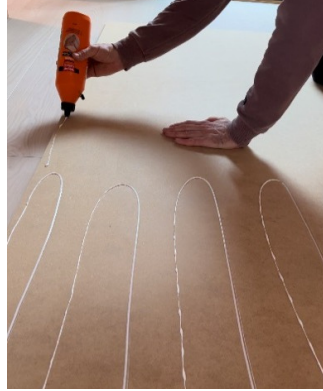

1. TOPPLATE

Kutt til begge MDF-platene i 100 cm x 200 cm. Disse limes sammen og skal være topplaten på sengen.

2. KUTT OPP MDF-PLATER

Restene av MDF-platene kuttes til for å lage understellet til sengen. For ekstra styrke på kortsidene har vi limt sammen doble plater.



3. UNDERSTELL


Alle delene festes sammen med trelim og MDF-skruer.



4. SPARKLING OG LUFTEHULL

Skruehull sparkles med Filler og det borres luftehull i topplaten.



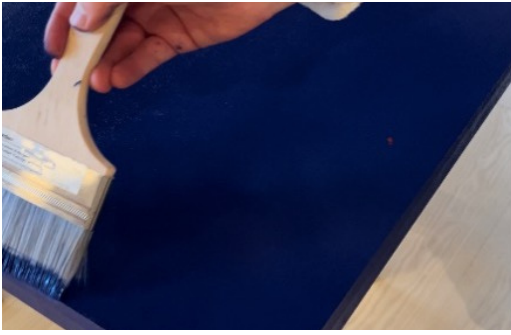

5. MALING

Sengen males med to strøk Jotun supreme finish.

ER DU FERDIG MED PROSJEKTET? 🙌

Vi vil gjerne se hvordan det gikk!

Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg og #obsbyggdiy.

