

Øbs  
BYGG



# BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



## SKRIVEPULT MED SKAP

Bygg ditt helt eget skrivebord med praktiske skap til oppbevaring. Med denne smarte løsningen kan du enkelt tilpasse møbelet etter plassen du har tilgjengelig. Et plassbygd skrivebord som denne gir rommet en sømløs finish. I tillegg er det enkelt å bygge den selv! Vi viser deg hvordan 📌

*Ferdighetsnivå: Medium.*



## DETTE TRENGER DU

### MATERIALER

Artikkelnummer	Produktnavn	Mengde	Pris (vil variere)
----------------	-------------	--------	--------------------

<a href="#">7040437635669</a>	MDFstandard plate 19x1220x2440	1 stk	789 kr
<a href="#">7040437635690</a>	MDFstandard plate 12x1220x2440	1 stk	475 kr
<a href="#">7040431809530</a>	36x48lekt/rekke	ca 15 meter	225 kr
<a href="#">7317900097188</a>	Skaphengsel	4 stk	340 kr
<a href="#">7034355010424</a>	Treskrue5,0x60	1 pakke	239 kr
<a href="#">7034355062614</a>	Fiberskrue	1 pakke	129 kr
<a href="#">7029350207573</a>	Jotun Supreme Finish (Farge Hope)	0,68 L	239 kr

**Estimert totalpris**

**2436 kr**


## VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer	Pris (vil variere)
Drill med bitsett	Ryobi R18DD3-115GA17 Bor/skrutrekker m/batteri	<a href="#">4892210192400</a>	1199 kr
Sag/Kappsag	Kellen kapp- og gjærsag 1700 W	<a href="#">7025180654242</a>	1299 kr
Bordsag/dykksag	Black+Decker BES720-QS elektrisk bordsag	<a href="#">5035048712412</a>	2495 kr

**Estimert totalpris**

**4993 kr**

# FREM GANGSMÅTE

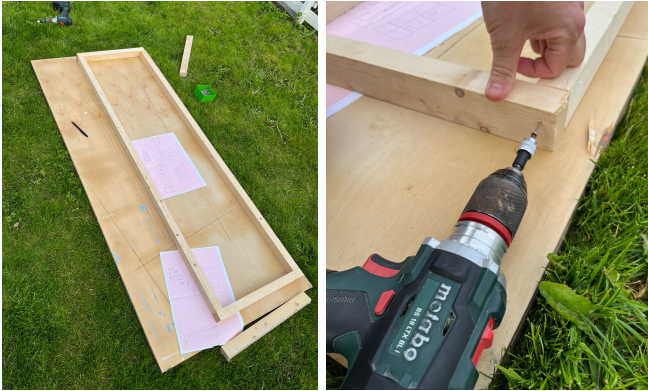

## 1. RAMME

Lag først topp og bunn til rammen ved å skru sammen lekt som vist på bilde. Kappes i ønsket størrelse til skapreol.

## 2. RAMME

Monter sammen firkantene med lekt i ønsket høyde for skrivebord/skap, samt en lekt i senter for avstivning og feste til skapdører.

Hvis det er ønskelig med hyller i skapet benyttes MDF-plater til dette.



## 3. SKAPDØRER

Fest rammen til veggen hvor den skal plasseres, og kutt til skapdører (12mm mdf) i ønsket størrelse. Siden MDF-

plater er tunge anbefaler vi maks bredde på 50 cm på skapdører.

## 4. SKAPDØRER

Skapdørene festes med tvinner slik at man enkelt kan justere alle for å få dem i lodd og vater. Hengsler festes så i rammeverket og dørene.





## 5. TOPPLATE

Kutt til topplaten i 19 mm mdf. For penest avslutning bør platen gå i flukt med dørene. Bruk lekt/list som understøtte under skrivebordsdelen og fest platen med mdf-skruer.

## 6. DØRHÅNDTAK OG MALING

I stedet for dørhåndtak har vi boret 22 mm hull i dørene. Puss lett over innredningen med fint pussepapir og mal med Supreme Finish.



## ER DU FERDIG MED PROSJEKTET? 🙌

Vi vil gjerne se hvordan det gikk!

Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdiy.

