

Øbs
BYGG



BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



MODERNE DAYBED

Nyt late sommerdager i denne lekre daybeden laget av Stine Skoli! Lyst til å bygge din egen? Sjekk ut denne step-by-step oppskriften!

Ferdighetsnivå: Avansert.



DETTE TRENGER DU

Mengdene er beregnet for **2 stk** daybeds uten svinn. Det kan likevel være lurt å kjøpe litt ekstra i tilfelle du gjør en feil i sageprosessen.

MATERIALER

Produkt	Mengde	Artikkelnummer
48x148mm konstruksjonsvirke	12 M	7040431807444
48x98mm konstruksjonsvirke	15 M	7040431878659
48x48mm lekt	10 M	7040431809653
36x48mm lekt	60 M	7040431809660
36x148mm lekt	6 M	7040431878611
Hjul	4 stk	5708614112366
Bladhengsel	8 stk	5708614205440
Terrasseskruer 55mm	2 pakker	7025180675520
Skruer 80mm	2 pakker	7025180674844
Beis (Jotun Trebitt terrassebeis - 0676 Tjærebrun)	3 L	7029350012047

VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer
Sag (håndsag eller kapp- og gjærsag)	DeWalt DWS773 1300W kapp- og gjærsag	5035048698365
Drill	DeWalt DCD800E1 XR drill m/1 batteri	5035048788165
Målebånd/tommestokk	Hultafors Meterstokk G59-2-10 GU	77317842000017
Pensel	Jordan Ultimate vinklet hus og gjerde pensel	7311490042092

FREMANGSMÅTE

NB! Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner 🙌🙌



1. RAMME

1) 48x148mm konstruksjonsvirke.

- Kappemål: (45 graders vinkel)
- Yttermål: 2 x 210 cm, 2 x 96 cm
- Skru delene sammen til rammen av solsengen

2) 48x98mm konstruksjonsvirke

- Kappemål: 2 x 86cm, 2x 9,5cm, 2 x 200cm
- 2 x 86cm: skru en fast i fotenden, den andre 123 cm opp fra innsiden av rammen i fotenden.
- 2 x 9,5 cm: Skru bitene fast i hvert hjørne av hodeenden
- 2 x 200cm: legg plankene oppå støttende, og skru fast

3) 48x48mm lekt

- Kappemål: 2 x 86cm
- Snu solsengen på hodet, plasser de to lektene med lik avstand fra fotenden til neste tversgående plank, og skru fast. Snu tilbake solsengen

2. SITTEDELEN

- 36x48mm lekt
- Snu tilbake solsengen
- Kappemål: 13 x 123cm
- Fordel lektene utover sittedelen
(tips: bruk kort fra en kortstokk til å få lik avstand mellom lektene.
Skrue lektene fast med terrasse-skruer til de fire tversgående plankene.



3. BEIN/HJUL


- Snu solsengen på hodet
- Lekt 36x48mm: kapp til 2x86 cm og plasser de ved fotenden inntil hverandre. Plasser hjulene slik at de kan snurre hele veien rundt, og skru de fast.
- Lekt 48x48mm: kapp til 4x15cm. Plasser de fire beina som vist på bildet og skru de fast.

4. RYGGDELEN

- Snu solseng tilbake
 - Lekt 48x48mm: kapp til 2x78cm, skru lektene fast til beina til solsengen. Lektene skal gå kant i kant med bunnen av rammen.
 - Lekte 48x48: kapp til 1x65cm, legg den løst oppå lektene du festet i forrige punkt og inntil sittedelen.
 - Lekt 36x48mm: Kapp til 1x65cm, legg den løst og på høykant nærmere hodeenden.
-
- Lekt 36x48mm: kapp til 13 x 75cm. Plasser lektene på de løse tverliggende lektene, slik at de matcher med lektene til sittedelen. Skru alle lektene KUN fast til lekten som ligger inntil sittedelen (48x48mm).
 - Vipp hele ryggdelen over på sittedelen, med rettsiden ned. Plasser den løse lekten liggende på toppen av ryggdelen, slik at den går jevn med kanten. Skru fast.



5. JUSTERBART FESTE TIL RYGGDELEN

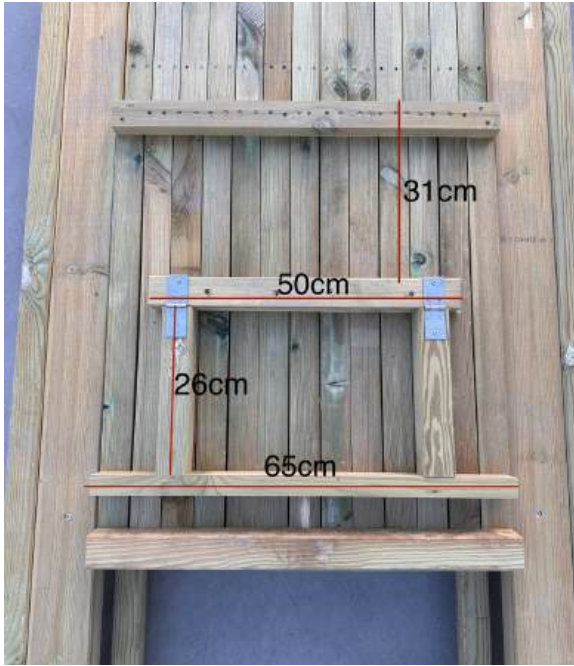

- Lekt 48x48mm: kapp til 1x50cm, 2x26cm
- Lekt 36x48mm: kapp til 1x65cm
- Plasser plankene som på bildet. Skru fast 50cm planken til lektene under. Fest 2 bladhengsler mellom 50cm plank og 26 cm plankene. Skru 65 cm planken fast fra undersiden til 26 cm plankene.




- Plasser ryggdelen slik at lektene i sittedelen og ryggdelen treffer hverandre jevnt. Fest 2 bladhengsler til ryggdelen og sittedelen.
- (45 graders vinkel) Yttermål: 2 x 210 cm, 2 x 96 cm
- Kapp til biter av lekt 36x48. Tre de inn mellom rammen og understellet til ryggen på høykant. Skru de fast.

6. ARMLENE

36x148mm konstruksjonsvirke:

- Kappemål: (45 graders vinkel) Yttermål: 2 x 123 cm, 4 x 10 cm
- Skru delene sammen, og fest de til solsengen.

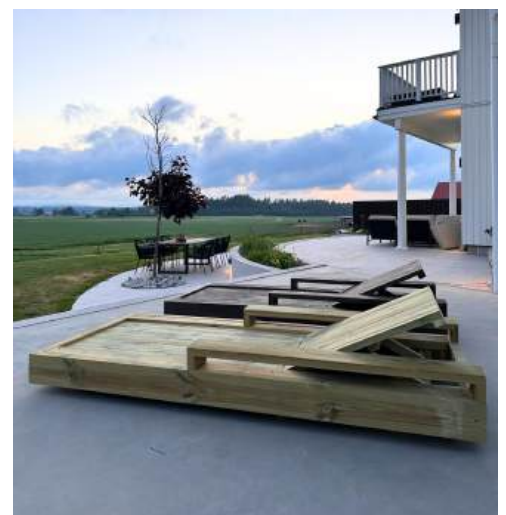

OG SÅNN GJØR DU DET 🙌

Har du bygget din egen daybed? Vi vil gjerne se hvordan det gikk!
Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdiy.

