



tesa® SEAL FLEX+ DAMP-OG VINDSPERRETAPE

tesa® Universaltape damp-og vindsperre brukes til permanent forsegling av skjøter og gjennomføringer samt reparasjoner på vindsperre eller undertak. Den fleksible PE-tapen med sin særlige klebekraft er ideell for lufttette forseglinger av overlappende dampsperrrefolier. Dampsperrretapen beskytter bygninger effektivt mot fuktighet som kan komme inn gjennom taket. Når veggjennomføringer skal forsegles, for eksempel ved legging av rør og kabler, er forseglingstapen en pålitelig hjelper.

tesa® Damp-og vindsperretape 25m x 50mm

- Fleksibel PE-basert tape
- Enkel og rask å påføre
- Ekstrem høy og permanent vedheft
- Beskytter bygninger mot fuktighet gjennom lufttett forsegling av dampsperrrefolie (iht. DIN 4108-11)
- Innendørs og utendørs påføring (iht. P-merkesertifikat): isolering under, mellom eller over takbjelkene



Sertifikater



SINTEF




RI.SE sertifisert




DIN 4108-11





Emicode EC1+

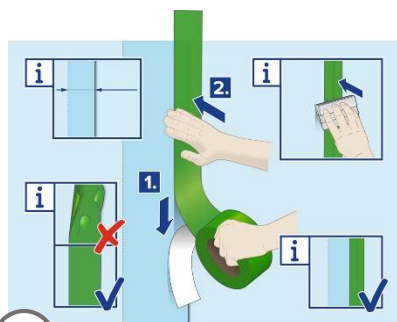


- 1 Overlappende skjøter**
- Overlapp substratene i luft- og dampspærren med minst 10 cm.
 - Sentrer og fest tapen oppå overlappingen.
 - Trykk tapen fast mot sperresubstratet, og vær forsiktig slik at det ikke dannes rynker og luftbobler i skjøten.
 - Ikke strekk tapen for mye når du setter den på.

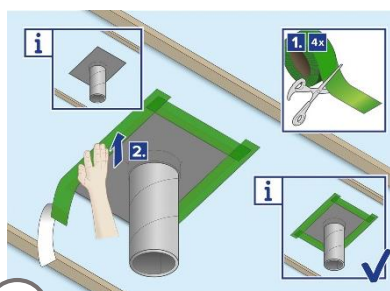


- 2 Rørgjennomføringer**
- Brett tapen i to på forhånd.
 - Overlapp de enkelte tapebitene i en liten vinkel med omtrent 30 % overlapp slik at de omgir gjennomføringen fullstendig.
 - Trykk hver av tapebitene godt fast for hånd.
 - For å oppnå ekstra beskyttelse overlapper du tapebitene som er festet til røret, med et ekstra stykke tape og bruker små tapebiter til å feste tapen til sperresubstratet.

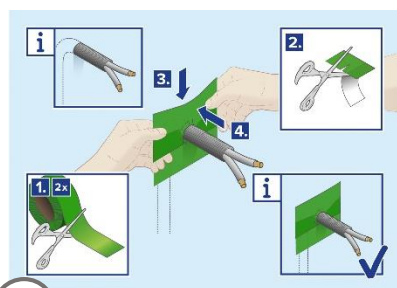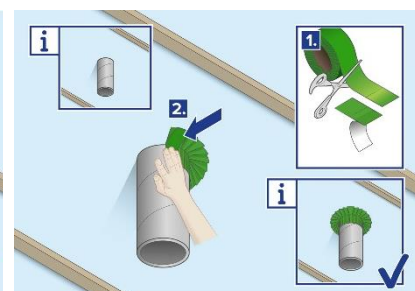

- 3 Kabelgjennomføringer**
- Små kabelgjennomføringer krever minst to biter forseglings tape med en bredde på minst 110 mm.
 - Splitt hver av tapene halvveis gjennom i midtstilling.
 - Plasser den første tapebiten rundt bunnen av kablen, og plasser den delte tapen rundt gjennomføringen med fast trykk.
 - Plasser deretter den andre tapebiten oppå, og overlapp den første tapebiten med et fast trykk for å sikre en lufttett forbindelse.

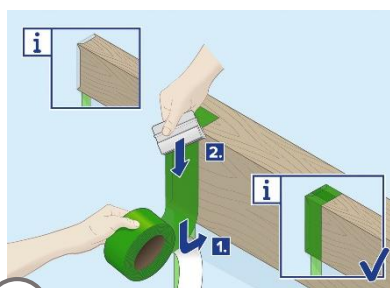

- 4 Festing med trebjelker**
- Klipp substratene til luft- og dampspærren rundt hver av trebjelkene. Hvert kutt skal gjøres sparsomt slik at det er en liten overlapp mellom luft- og dampspærren og trebjelken.
 - Klipp forsiktig i hjørnene slik at luft- og dampspærren blir perfekt plassert på trebjelken uten rynker eller spenning.
 - Påfør tapen på hver av de overlappende posisjonene mellom luft- og dampspærren og trebjelken. Brett tapen inn i hjørnene for å sikre en lufttett forbindelse. Trykk tapen godt fast.

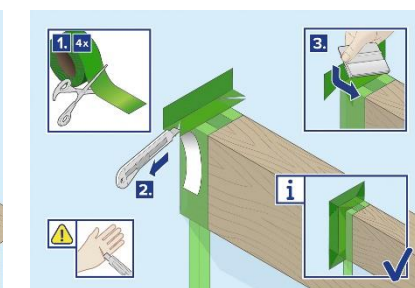

- 5 Reparasjon av rifter**
- Mindre rifter på under 40 mm i diameter kan repareres med to biter forseglings tape.
 - Overlapp tapen med ca. 30 % av bredden. Større hull må repareres med et lappesystem.
 - Klipp til en lapp som er større enn hullet eller riften med en overlapping på minst 30 mm på hver side.
 - Fest lappen med en tapebit på hver side.
 - Trykk godt for å få en lufttett forbindelse uten luftkanaler.

