

Pergo Wood-gulvet levers i pakker sammen med illustrasjoner for montasje og bruk. Teksten nedenfor dekker en flytende eller hellimt legging, og er delt inn i 4 områder: klargjøring, montering, avslutning og vedlikehold/bruk. Vi anbefaler at du leser gjennom denne informasjonen nøye mens du studerer hver illustrasjon. Hvis du er usikker på noe eller har spørsmål, kan du kontakte Pergo-forhandleren eller Teknisk Service. Bruk av originalt Pergo-tilbehør anbefales på det sterkeste for best mulig å sikre dine garantirettigheter.




## Klargjøring

1

Pergo Wood-gulv kan kjøpes i forskjellige formater, dekorer og kvaliteter. Du må forsikre deg om at du har mottatt det tregulvet du bestilte før du begynner med monteringen. Det er alltid en god idé å oppbevare én endeetikett sammen med kjøpskvitteringen. Du bør også skrive ned produksjonskoden som står på baksiden av en planke. Ikke monter planker med skadde overflater, kanter eller låssystemer. Kontroller hver planke grundig i godt lys før og under montering, fortrinnsvis i dagslys. Husk at tre ikke er et homogent materiale. Tre er et naturprodukt, noe som betyr at ingen tregulvplanke vil være identisk med en annen, akkurat som ikke et eneste tre er identisk til et annet. Omfanget og størrelsen av yteved, kvister og sprekker avhenger av sorteringen i den produktserien du har valgt. Dette er naturlige egenskaper ved treverk og kan ikke anses som en produktdefekt. Derfor skal du alltid kontrollere om du har det rette inntrykket av gulvet før montering, og at du har all informasjonen du trenger. Hvis en tregulvplanke er blitt montert, anses den som godkjent, og eventuelle defekter eller fargevariasjoner kan ikke danne grunnlag for reklamasjon. Vi anbefaler at du blander planker fra flere pakker under montering.

### FØR DU STARTER

Et tregulv må og skal anses som et interiørprodukt, og må behandles som et slikt produkt både før, under og etter montering. Monteringen bør gjøres etter eventuell maling og andre våte arbeider er fullført og har tørket. Hvis det utføres annet arbeid etter monteringen, må det legges et egnet tildekking oppå Pergo Wood-gulvet, og det må sørges for god ventilasjon. Du må IKKE lime dekkmaterialet med tape rett på gulvet, siden limet på tapen kan skade lakk- eller oljeoverflaten.

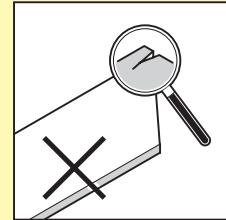





## Klargjøring

2

Etter mottak av gulvpakkene må disse akklimatiseres. Dette må gjøres våpent, liggende flatt ut fra veggen og opp fra undergulvet før montering. Oppbevar våpnedede pakker ved normal romtemperatur (15–20 °C / 59–65 °F) og en relativ luftfuktighet (RH) på 30–85 % i minst 48 timer før montering. Et Pergo Wood-golv er laget av naturlig treverk og det vil utvide seg og trekke seg sammen eller svelle ved endringer i relativ luftfuktighet. Den dimensjonale variasjonen i et montert gulv vil være litt mer i bredden enn i lengden. Ved 20 °C og en relativ luftfuktighet (RH) på 40–60 % er den dimensjonale endringen begrenset. Pergo Wood-golv produseres og leveres med en fuktighetsgrad som tåler relativ luftfuktighet på mellom 30 og 85 %.

### Flytende



Under visse klimaforhold, som for eksempel i Norden om vinteren, kan den relative luftfuktigheten falle under 30 % og om sommeren kan den stige til over 85 %. Dette vil skape bevegelse i tregulvet. For å sikre nok klaring for denne naturlige bevegelsen og unngå åpne skjøter, knirkning osv., må du alltid ha korrekt ekspansjonsåpning mot vegger, terskler, trapper, rør osv. Bruk avstandsklossene som følger med monteringssettet til å oppnå riktig klaring til faste punkter. Ved montering i regioner med høy gjennomsnittlig relativ luftfuktighet, bør klaringen økes. (Høy relativ luftfuktighet = gulvet ekspanderer.) Klaringen må holdes åpen og ikke fylles med tettningssmidler, silikon eller andre klebemidler. Bruk eventuelt bunnfyllingslister i områder som fuges med akryl. En flytende installasjon må forblie flytende. Derfor skal gulvet aldri festes med spiker, skruer eller tunge faste innredninger som tungt kjøkkenutstyr, ovner/peiser eller på annen måte.

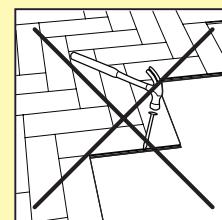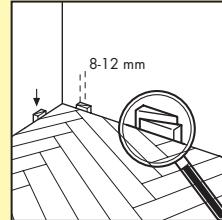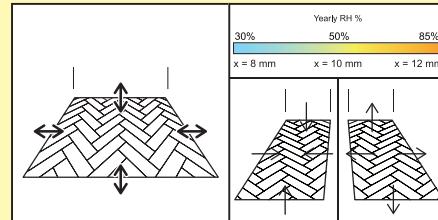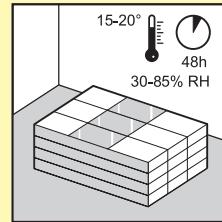

## Klargjøring

3

Pergo Wood-golv må monteres på et solid, selvbærende undergolv av tre eller betong. Eventuelt gammelt gulvbelegg eller annet flytende materiale må fjernes først. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet er plant og spikre/skru fast eventuelle løse gulvplanker, plater eller lignende for å unngå knirk. Der det er teknisk- eller andre fuktighetsgjennomtrengelige gulvbelegg, må du fjerne både gulvbelegget og underlaget for dette. Eksisterende gulv laget av fuktighetsbestandig materiale behøver ikke fjernes (PVC, linoleum osv.) hvis de innfrir alle andre krav. Eventuelle krypkjellere under tregulvet må være ventilert. Flytt eventuelle hindringer i krypprommet og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (minst 4 cm<sup>2</sup> med ventilasjonsåpninger per m<sup>2</sup> gulv). Vær oppmerksom på at ethvert tre- eller annet organisk materiale kan vil tørke ut lokalt og kan dermed skade tregulvet hvis varmekilder som varmluftsvifter, kaminer, peiser varmepumper osv. skaper høye temperaturer. Fuktighetsinnholdet i trevirket kan ikke være over 10 %. Montering direkte på gulvbjelker er forbudt.

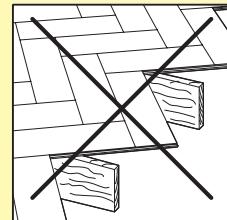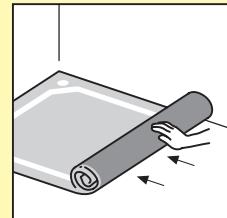

### Flytende


Med en flytende installasjon er det alltid nødvendig å bruke et underlag. Når det gjelder undergolv av tre, bør du montere det nye Pergo Wood-gulvet vinkelrett på eksisterende treplanker eller planke. Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av eller slip undergulvet for å fjerne eventuelle gamle klebemidler. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.

### Limt

Eksisterende gulvbelegg må fjernes helt før du kan lime Pergo Wood-gulvet til undergulvet. Undergulvet må være fast, hardt, tørt, jevnt og må være i samsvar med standarden.

4

Hele undergulvet må kontrolleres nøy for enhver type ujevnhet. Bruk et rettholt på 2 m for å være sikker på at det ikke er noen ujevheter på mer enn 4 mm for en flytende installasjon og 3 mm for en limt installasjon. Det kan heller ikke være små topper på mer enn 1 à 2 mm innenfor en radius på 200 mm. Disse må skraps eller slipes bort. Hvis nødvendig, kan du bruke avrettingsmasse eller sparkel til å oppnå korrekt flathet på undergulvet.

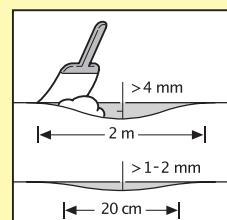


## Klargjøring

5

### Flytende

Ved en FLYTENDE installasjon anbefaler vi på det sterkeste å bruke et Pergo-underlag for å oppnå optimal støydemping, best gangekomfort, unngå knirkning og jevne ut mindre ujevnheter. Hvis det er en flytende montering på sementpuss, betong, eller det er gulvvarme, er det nødvendig å bruke fuktsikring. Alle Pergo-underlag har en innebygget dampsporre. Hvis du bruker et annet underlag som ikke har dampsporre, er det nødvendig å montere en PE-film på 0,2 mm som minste fuktsikring. Sørg for at PE-filmen overlapper med minst 200 mm. En flytende installasjon med en annen type underlag enn Pergo-underlag, må innfri de samme tekniske spesifikasjonene. Hvis det oppstår problemer på grunn av et ikke-kompatibelt underlag, vil garantien være ugyldig.

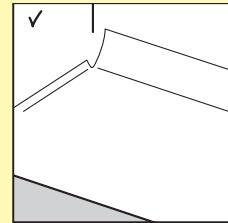


### Limt

For en HELLMIT installasjon kan det ikke brukes underlag. Når du monterer limt tregulv på betongplate på mark, anbefaler vi alltid å først smøre/rulle på en flytende, fuktighetsbestandig membran. Denne flytende, fuktighetsbestandige membranen består av et epoksyskikt med 2 eller 3 komponenter for å sørge for at det blir en dampsporre. Pergo Wood-gulv kan deretter limes direkte på denne membranen med et fleksibelt lim som for eksempel MS eller PU.

6

Pergo Wood-gulv må ikke monteres i typiske våttrom, i rom med sluk eller i ekstremt tørre rom, som for eksempel badstuer.

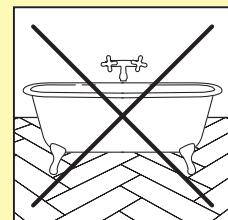


## Klargjøring

7

Tilleggsinstrukser gjelder dersom det er gulvvarme eller -kjøling. For gode boforhold og komfort og for å unngå problemer med Pergo Wood-gulv, må visse viktige grunnregler følges:

### Gulvvarme

- Først og fremst er det veldig viktig å sørge for at overflatetemperaturen er jevnt fordelt og er maksimalt 27 °C (80 °F)
- For en flytende installasjon må det velges et passende underlag. Den samlede termiske motstanden ( $R$ ) for Pergo Wood-gulvet i kombinasjon med underlaget, må ikke være høyere enn  $0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Temperaturen må alltid endres gradvis ved starten og slutten av en oppvarmingsperiode.
- Til slutt må du unngå at det magasineres varme under tepper, eller ved å ikke ha tilstrekkelig rom mellom møbler og gulv.
- Vannbaserte og elektriske gulvoppvarmingssystemer er tillatt

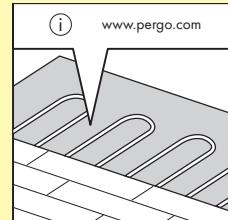

### Gulvkjøling


- For gulvkjøling må varmemotstanden være  $< 0,09 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Varmemotstanden til et Pergo Wood-gulv på 14 mm er omrent  $0,140 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Derfor må det tas hensyn til et visst tap av kapasitet.
- Sørg for at et passende sikkerhetssystem har automatiske sensorer som oppdager når duggpunktet (= start for kondens) nås under eller i tregulvet og deretter slår av avkjølingen.

Besök [www.Pergo.com](http://www.Pergo.com) for mer detaljert informasjon om gulvoppvarming og -avkjøling.

## Klargjøring


8

Mineralundergolv, for eksempel av betong, må være tilstrekkelig tørre før montering. Montering på undergolv av sement krever en CM < 2,5 (75 % RH). Montering på undergolv av anhydritt krever en CM < 0,5 % (50 % relativ luftfuktighet). Hvis fuktighetsgraden er høyere eller kan bli høyere, må det brukes andre typer fuktighetsbeskyttelse. Hvis det brukes gulvvarme, krever et undergolv av sement en CM < 1,5 (60 % relativ luftfuktighet) og undergolv av anhydritt en CM < 0,3 (40 % relativ luftfuktighet). (se Instruksjon for gulvvarme) Fuktigheten må alltid måles ved leggetidspunkt, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares. Ny sementpuss må få tørke i minst 1 uke per 1 cm tykkelse opptil 4 cm under gode tørkeforhold. Tykkeler over 4 cm krever to ganger så lang tørketid under gode tørkeforhold. Et betongundergolv på 6 cm må for eksempel få tørke i minst 8 uker.

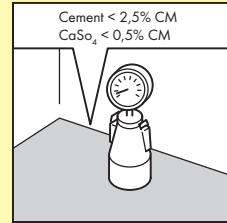

9


Planlegg monteringsretningen til plankene før du begynner. Normalt anbefaler vi montering parallelt med innkommende lys (= vinkelrett på vinduene). For montering av et fiskebensmønster er den første anbefalingen å montere V-raden i samme retning som den lengste veggen. Hvis alle veggene er nesten like lange, anbefaler vi montering på linje med hovedinngangen eller parallelt med det innkommende lyset (= vinkelrett på vinduene). Vær oppmerksom på at den naturlige fargen vil bli påvirket av sollys (misfarging av UV-stråler er uunngåelig). Dette kan føre til naturlig falming og fargeendringer som ikke er en produktfeil.

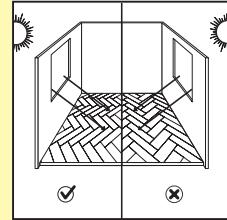

10

Når det gjelder en FLYTENDE installasjon, skal kjøkkenøyen og andre meget tunge gjenstander som for eksempel ovner og peiser IKKE monteres oppå gulvet. Det flytende tregulvet må ha mulighet til å bevege seg rundt tunge gjenstander rundt for å unngå åpne skjøter og sprekker. Her er noen mulige metoder for å sørge for dette:



1. Monter de tunge gjenstandene først, og monter deretter Pergo Wood-gulvet rundt den tunge gjenstanden. Ikke plasser typiske faste innredninger oppå tregulvet.
2. Monter Pergo Wood-gulvet før du monterer de tunge gjenstandene. Neste skritt er å merke av på Pergo Wood-gulvet hvor de tunge gjenstandene skal monteres. Sag ut stedene der benene på møblene vil være eller sag en full ekspansjonsskjøt langs omkretsen til de tunge møblene.

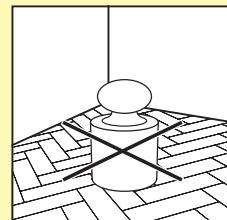

## Montering


1

Pergo Wood-gulv er enkelt å montere og krever ingen dyre verktøy. I tillegg til noen få, vanlige hjemmeverktøy (tommestokk, blyant, hammer, håndsag eller stikksag, vinkel og kanskje en elektrisk drill og hansker), trenger du bare Pergo-monteringssettet som inneholder en slagkloss, slagjern og avstandsklosser. Kontroller at du har alle verktøyene tilgjengelig før du begynner med monteringen. For en limt installasjon kreves det i tillegg en tannet sparkel for lim (type B11 anbefales) sammen med et egnert tregulvløm.

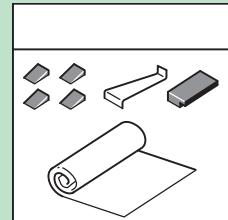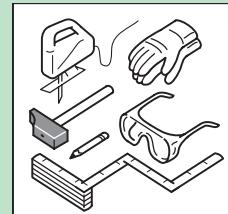


2

Når du sager i Wood-gulvet må du passe på at du ikke lager splinter eller fliser. Hvis du bruker en håndsag, må du passe på at dekorflaten vender opp. Hvis du bruker en elektrisk stikksag, må du legge dekorflaten ned (gjelder ikke en stikksag med blader med nedadgående tanning).

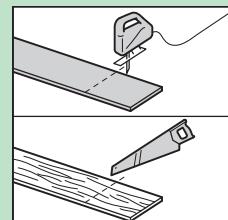


3

Hver Pergo Wood-planke er metodisk kontrollert for feil før den pakkes. Likevel kan pakker bli skadet under transport eller når de åpnes. Ikke monter en planke med skadet overflate, kant eller klikkskjøt. Undersøk hver planke nøyne før montering. Vær oppmerksom på at treverk ikke er et homogent materiale. Det vil være forskjeller fra planke til planke på samme måte som det er forskjeller fra tre til tre. Det er disse aspektene som gir deg den varme og naturlige følelsen som et tregulv kan gi. Kvister og sprekker vil også være synlige, avhengig av hvilken sortering du har valgt. Dette er naturlig og vil ikke bli ansett som en produktdefekt. Derfor må du alltid være sikker på at du har fått det riktige inntrykket av gulvet og har tilstrekkelig informasjon fra forhandleren før montering. En montert planke anses som godkjent og kan ikke gjøres gjenstand for reklamasjon. Vi anbefaler å blande plankene, ved å ta planker fra forskjellige esker, ved montering.

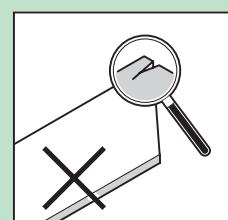

## Montering

- 4 Pergo Wood-golv kan monteres flytende eller limt. Vi vil forklare begge typer montering

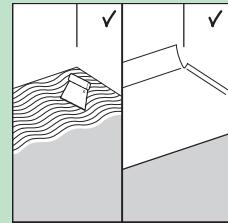

- 5 Flytende

Hvis du velger å montere et flytende gulv, må du legge den første delen av underlaget parallelt med langsidene til plankene som skal monteres. Legg til de neste delene av underlaget etterhvert som du legger treplankene. Det er viktig at du bruker et godkjent underlag for blant annet å jevne ut eventuelle ujevnheter i gulvunderlaget. I de mange tilfeller bør det brukes en diffusjonstett folie for å beskytte gulvet mot stigende fuktighet eller kondens.

### Limt

Helliming kan kun gjøres mot et undergolv som egner seg for det (med hensyn til flathet, fasthet, sprekker osv.) i samsvar med generelle prinsipper og standarder. Undergulvet må være tilstrekkelig tørt, stivt og enhetlig. Sørg for å bruke et passende lim. Snakk med forhandleren om dette. Følg instruksene for tørketid, forbruk, påføring osv. Disse instruksene må komme fra limprodusenten. Hvis du limer ned gulvet, må du prøve å gå så lite som mulig på den limte delen under montering.

## Montering




6

### Flytende

I rom med dimensjoner på mer enn 12 m x 12 m, må det monteres en mellomliggende ekspansjonsskjøt. Utvidelse og sammentrekning er lineær, slik at jo større flatearealet er, jo større må ekspansjonsåpningen være. Det må brukes en ekspansionsskjøt/T-list i typiske døråpninger og romvinkler. Utvidelse og sammentrekning er lineær, slik at jo større flatearealet er, jo større må ekspansjonsåpningen være.


### Limt

I en limt installasjon har du ingen lengde- og breddebegrensninger. Det er fremdeles nødvendig med en ekspansjonsåpning på 8 mm rundt omkretsen av rommet, men det er ikke lenger nødvendig med en T-list i døråpninger. Strukturelle ekspansjonsåpninger i bygningen og ved gulvvarmeskjøter/soner må overføres til gulvet med en fleksibel skjøt eller en profil.

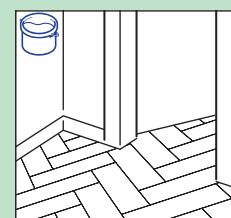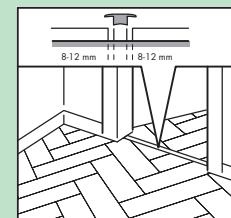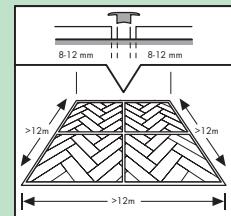


7

Før du starter, må du måle lengden og bredden på gulvet nøyne, slik at du kan legge en presis plan for å gi gulvet et balansert utseende. Dette vil sørge for at du heller ikke vil ende opp med at den siste raden er for smal. Vi anbefaler å sørge for at de minste stykkene alltid er bredere enn 100 mm. Du kan sørge for dette ved å forskyve midtlinjen til gulvet.


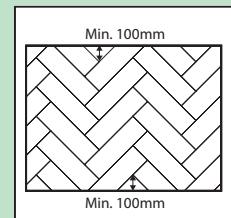


## Montering



- 8 Utvalget av Pergo gulv består av planker som er venstre- og høyreorienterte. Dette betyr at i 1 pakke med Pergo gulv skal du ha venstresidige planker og høyresidige planker. Dette må du kontrollere før montering. Ved siden av produksjonskoden har alle planker et merke på baksiden. Venstresidige planker er merket med en "A" og høyresidige planker er merket med en "B". Før du starter, skal du skille venstre- fra høyreplankene og "stokke" plankene med en spesifikk side slik at du er sikker på at du får en jevn fordeling av farger og egenskaper.

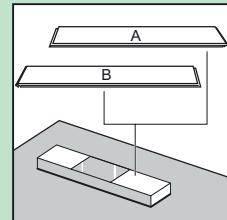

- 9 Den første delen av monteringen består av å lage midtraden. Du kan gjøre dette ved å montere de første 3 plankene, merket "1", "2" og "3". Planke "3" brukes som et hjelpelement for å rette inn planke "1" og "2". Sett sammen planke "1" og "3" (i en liten vinkel på 20 til 30°) setter du fjæren på planke 2 inn i sporet på planke 1) med kortsiden av planke "3" 0,5 cm utenfor kortsiden på planke "1". Nå skal du sette fjæren på langsiden på planke "2" inn i kortsidesporet på planke "1". Skyv på planke "2" til den stoppes av planke "3". Nå skal du brette ned planke 2.

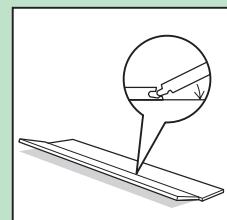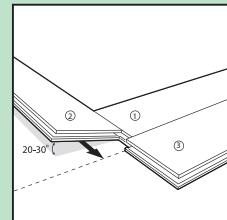


- 10 Deretter monterer du planke "4" som overtar rollen til planke "3". Loft opp planke 3 til en vinkel på 20 til 30° og skyv den oppover til den treffer planke "4". Følg denne metoden til du er ferdig med den første, midtre V-raden på gulvet. Du skal alltid arbeide i pilretningen.

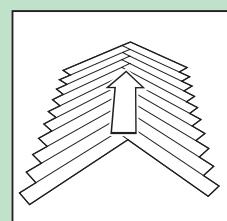
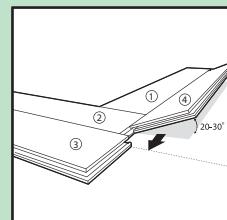


## Montering


- 11** Etter montering av den første V-raden er det veldig viktig å sikre at denne raden er sentrert perfekt i midten av rommet. Ta deg tid til å bekrefte dette. Det kan være nyttig å merke av tuppen og enden av V-raden for å være sikker på at V-raden fremdeles er på rett sted. Tips: lag merket nederst på veggen. Dette vil forblı synlig gjennom hele monteringen. Merket på gulvet forsvinner under plankene du har montert.

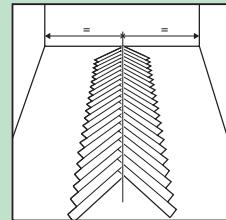

- 12** Nå kan du montere en første ny rad på venstre side av den første V-raden, etterfulgt av montering av den første raden på høyre side av den første V-raden. Vi anbefaler å montere en første ny rad på venstre side av den første V-raden, etterfulgt av montering av den første raden på høyre side av den første V-raden. Når du monterer den neste raden, skal du alltid kople langsiden av det nye panelet inn i langsiden på det forrige panelet. Hold det nye panelet i en vinkel på 20 til 30 ° og skyv dette panelet til dets kortende når den monterte V-raden. Du kan nå slippe panelet og deretter banke på kortenden av panelet til det løser seg i den monterte V-raden. Banking må alltid gjøres med en gummihammer og en egnet slagblokk.

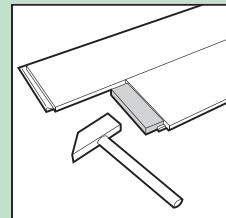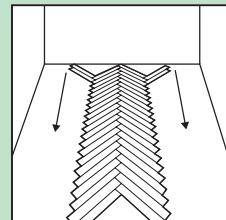


- 13** Fullfør alle rader med hele planker og følg pilretningen. Sørg for at du alltid banker i samme retning som du sitter på panelene. Dette vil hindre at du bygger opp spenning i gulvet.

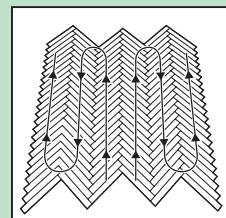

## Montering


- 14 Etter montering av alle rader med hele planker, er det siste trinnet i monteringen av Pergo Herringbone-gulvet å montere avskjærte planker langs veggene i rommet. Når du skal lage skjærestreken, skal du plassere panelet, rotert 180°, på gulvet. Hjørnet "C" må være på linje med ekspansjonsåpningen. Ekspansjonsåpningen er nødvendig for å la gulvet bevege seg naturlig etter montering (den naturlige bevegelsen til gulvet avhenger av graden av luftfuktighet på monteringsstedet). 1). Når det gjelder å fastslå korrekt ekspansjonsåpning, henviser vi til klargjøringsdelen av disse instruksene. På enden av installasjonen skjules denne ekspansjonsåpningen av lister eller profilister. Lag streken i en vinkel på 45° på lengden av planken fra overlappingsvinkelen med den allerede monterte planken. Monter planken etter saging ved å følge monteringsmetoden forklart ovenfor.

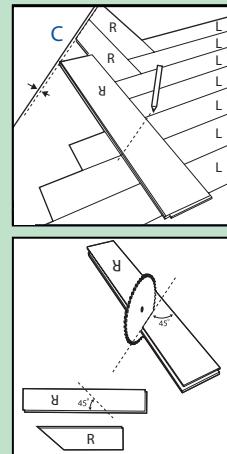

- 15 Limt

Før du sparkler ut lim på undergulvet, anbefaler vi at du først monterer minst 2 rader uten lim og uten å kople til endeskjøtene. På denne måten kan du sikre en rett og perfekt startlinje og foreta det nødvendige sagearbeidet. For å holde monteringsområdet rent og å sikre at limet ikke får tøke ut, anbefaler vi å sparkle ut lim for 2 rader av gangen. Sparkle ut lim for disse radene og legg deretter ned treplankene. Når du har fullført de første 2 radene, kan du arbeide fra disse radene når du sparkle ut lim for de neste to radene. Følg deretter denne arbeidsmetoden for resten av installasjonen.



Pro-tips: Hvis du står overfor vanskelige hjørner under monteringen, anbefaler vi at du gjør dem klar først uten lim, for å være sikker på at de har perfekt passform. Hvis du er sikker på at det vil passe, kan du lime det vanskelige stykket.

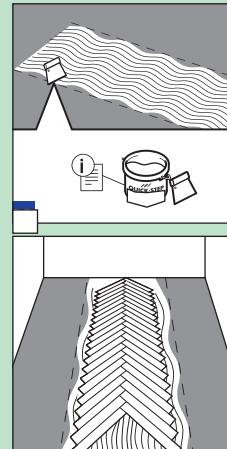

## Montering


16

Ved siden av det enkle fiskebensmønsteret er det også mulig å skape mønstrete gulv med Pergo Disegno. Mulige mønstre er blant annet dobbelt fiskebensmønster og mosaikkmønster. Med hensyn til dobbelt fiskebensmønster kan du følge de samme monteringsinstruksene som for det enkle fiskebensmønsteret. Den eneste forskjellen er at du må legge 2 planker ved siden av hverandre. For mosaikkmønsteret er lengden av 1 planke den samme som 4 ganger bredden av 1 planke. På denne måten kan du skape mosaikkmønstre med 4 sammenkoplede planker. Først kopler to langsiden av 4 planker ved siden av hverandre slik at du får den første kvadratet. Du kan bruke metoden beskrevet i trinn 9 til å sikre at disse plankene er på linje. Deretter kopler du 4 andre planker vinkelrett på det første kvadratet ved å kople og banke. Vi anbefaler at du fullfører kvadrat for kvadrat for å skape hele mosaikkmønsteret.

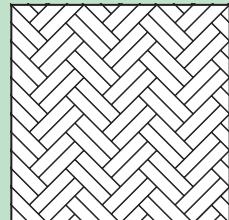
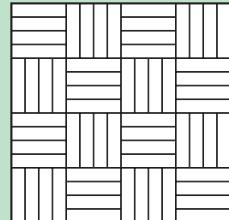


## Avslutninger





- 1 For et pent resultat der gulvet møter en dørterskel, anbefaler vi å underskjære dørlist/gerikt. For å være sikker på korrekt snitt, bør du snu planken opp-ned og legge den på gulvet opp mot lista. Plasser deretter håndsagen flatt opp mot planken og skjær gjennom lista som vist. Fjern biten som er saget ut og fjern støv med en støvsuger. Deretter kan du ganske enkelt skyve gulvplanken under listen for perfekt resultat.

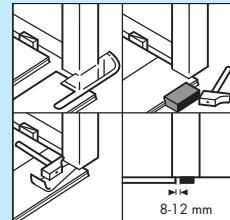

- 2 Når du må montere Pergo Wood-golv rundt rør, må du måle og merke plankene nøyne med det eksakte midtpunktet for hvert rør. Bor et hull i hvert av de merkede punktene, som tilsvarer rørets diameter + 16 mm i et tørt klima og 24 mm i et fuktig klima. Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken og deretter skjære mellom hullene som vist. Hvis det befinner seg på enden av en planke, skal du skjære tvers over planken. Monter planken. Bruk deretter litt vanlig trelim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet. Bruk avstandsklosser for å sikre en tett limfuge og fjern eventuelle limrester fra guloverflaten med en fuktig klut. Åpningen du har laget mellom rørene skal sørge for at gulvet kan bevege seg som forventet fra årstid til årstid. I en flyttende installasjon kan disse ikke fylles med tetningsmasse, silikon eller annet klebemiddel. Bruk i så fall Pergo-radiatorlokk til å skjule åpninger rundt radiatorrør.

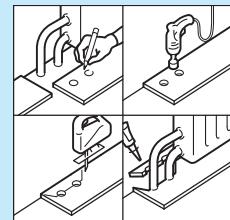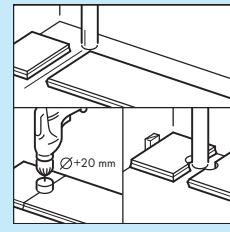


- 3 Undersøk den ferdige overflaten på det monerte gulvet, fjern alle avstandsklosser og monter Pergo Wood-sokkellister i henhold til instruksene.

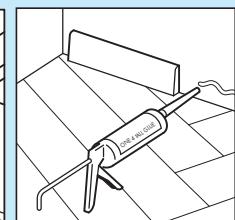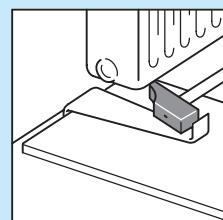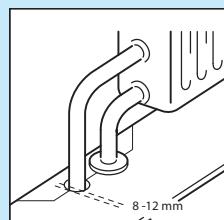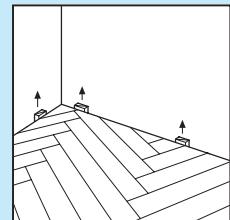

## Vedlikehold og bruk



1

Når du monterer et flytende gulv, kan du gå på det under montering og umiddelbart etterpå. Etter montering anbefales det å opprettholde en romtemperatur på 15–22 °C og en relativ luftfuktighet på 30–85 %. Om vinteren er luften i rommene vanligvis veldig tørr, og av den grunn anbefales det for eksempel å bruke luftfuktere til å oppnå et konstant fuktighetsnivå. Om sommeren og høsten, når det er høy relativ fuktighet, bør rommet være godt ventilert. For lav relativ luftfuktighet kan forårsake ubotelig skade på gulvet (dvs. sprekker, åpne skjøter, knirkelyder, ...).

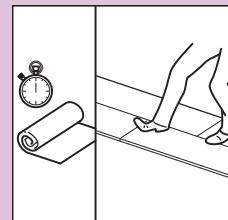



2

Bruk en lett fuktet mopp, en børste eller støvsuger til å fjerne smuss og støv fra gulvet. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en spesialbørste for tregulv, slik at du unngår riper i gulvet. Du må aldri bruke damprenser til å rengjøre et tregulv. Før første vask av gulvet må du sørge for å fjerne ALT støv og smuss før du bruker en klut. Altfor våt vask av et tregulv er absolutt ikke lov.

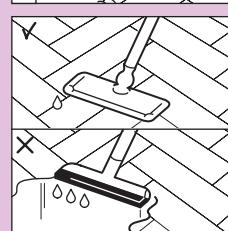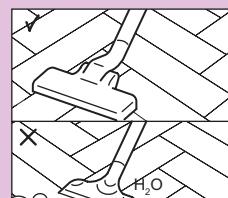



3

Bruk kun de anbefalte rengjøringsproduktene til vedlikehold av gulvet. Husk at andre rengjøringsprodukter kan skade gulvet. Tørk av gulvet umiddelbart slik at det ikke finnes synlig fuktighet eller væske på gulvet.

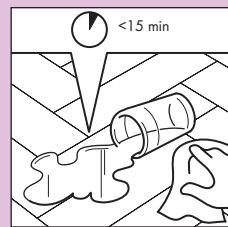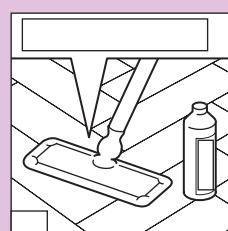

## Vedlikehold og bruk

- 4 Stoler med hjul må ha såkalte "myke hjul" og det bør legges en plastmatte på området der stolen står/brukes. Alle møbelben må ha filtputter for å unngå at de lager riper i den lakkerte/oljede overflaten. Disse bekyttelsene bør skiftes regelmessig. Unngå å skyve/dra møbler over treflatten slik at det ikke blir riper. Det anbefales å løfte møblene. Legg alltid en dørmatte av god kvalitet ved alle inngangsdører slik at sand, smuss eller vann ikke blir trukket inn og gjør skade.

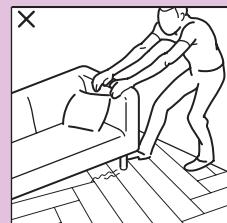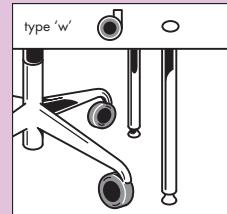

- 5 Pergo-forhandleren kan gi deg spesialinstruksjoner for rengjøring. Rengjøringsprinsipper er også tilgjengelig på nettstedet for disse produktene. Les dem nøye før du foretar vedlikehold av lakkerte/oljede overflater.

- 6 Produsenten har ikke noe ansvar for problemer eller skade som oppstår som følge av ikke-faglig klargjøring av undergulvet, ikke-faglig gulvmontering eller eksponering av gulvet mot upassende bruk eller klimaforhold/vedlikehold. Retten til kompensasjon for skadde eller misfargeerde planker er svært begrenset for tregulv som allerede er montert. I tilfeller med uvantlige forhold, anbefaler vi at du skaffer deg nok informasjon om de spesifikke kravene som gjelder for byggeprosjektet. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte nærmeste forhandler.