


MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING


GLASSGJERDE

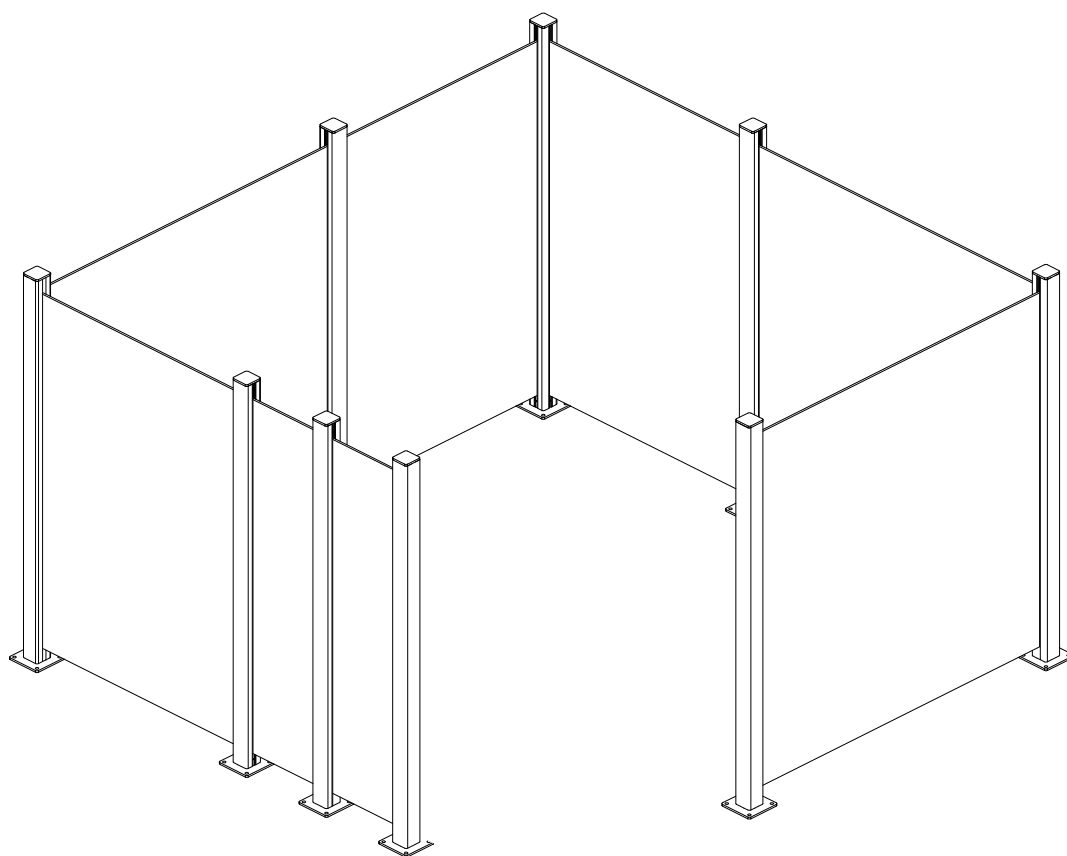





GENERELT

Les anvisningen og planlegg hele monteringen før du starter arbeidet. Kontroller at alle deler er uskadde og at du har nødvendig festemateriell og verktøy. Benytt vernehansker ved håndtering av glass. Ikke la glasselementer stå usikret før de er godt festet til underlag – fare for skade om glass velter. Oppbevar denne anvisningen for senere referanse.





Glassgjerdet er beregnet for skjerming og avgrensing av lave plattinger o.l. i privat område. Det kan ikke benyttes som rekkverk dersom høydeforskjell til bakke er mer enn 50 cm (50 cm gjeldende for Norge, for andre områder se lokale krav).

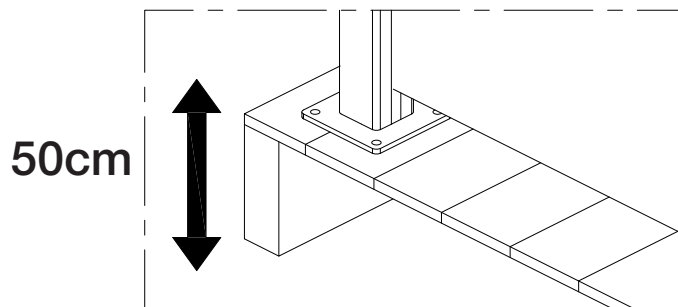

NØDVENDIG VERKTØY

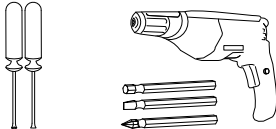		
Målebånd	Vater	Hansker
		
Drill (hvis behov for forbor- ing i underlag)	Markeringspenn	Skrutrekker (manuell eller elektrisk)


DELELISTE

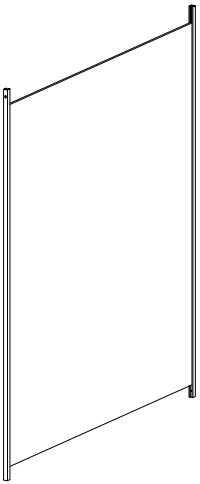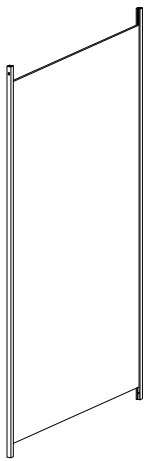A	B	C	D	E	F
					
Glass 100cm *	Glass 70cm *	Glass 25cm *	Stolpe 108cm	Skrue M3,5x13	Stolpekappe



Merk: Festeskruer kjøpes separat tilpasset underlaget, benytt skruer tilpasset hull 8mm, 4 skruer per stolpe.

* Anvisning kan også gjelde for andre størrelser av glass

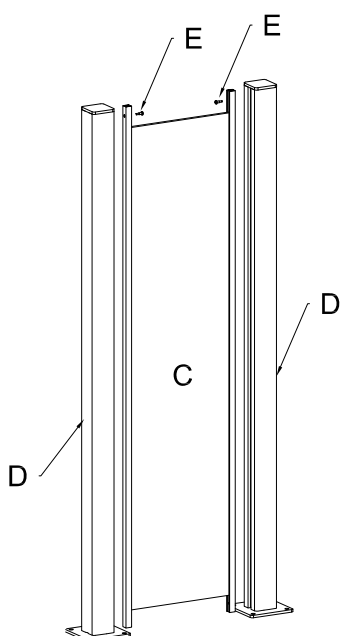


MONTERING


Sjekk at det er tilfredsstillende feste i underlag der hvor stolper plasseres, om behov – forsterk under tredekke, dette er særlig viktig for frittstående endestolper.

Sjekk at hele strekningen er i vater, hvis det er svak og jevn helling kan gjerde monteres direkte, om behov kan enkelte stolper plasseres litt høyere ved å skore under.


Montering startes fortrinnsvis i et hjørne, evt ende om behov.

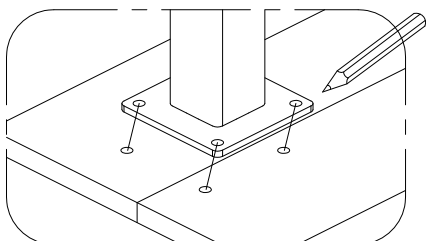


Plasser stolpe på rett plass og kontroller vinkel for glass i en eller to retninger. Marker skru hull.

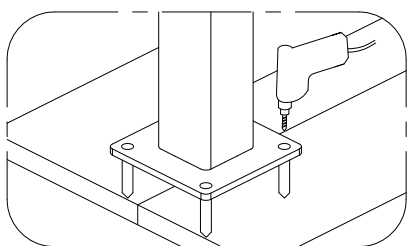


Hvis behov, forbor i underlag.

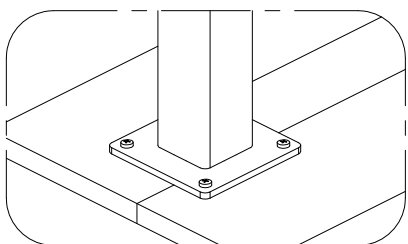

Skrue fast.

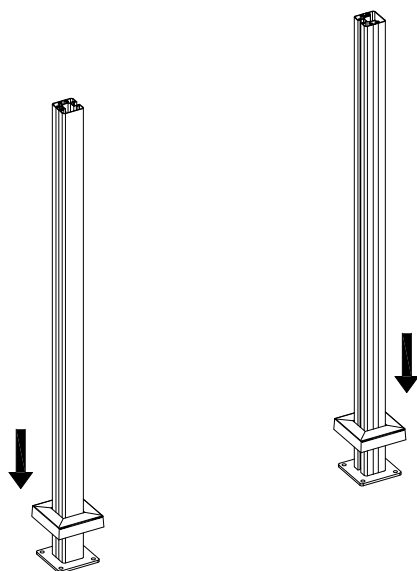


Kontroller posisjon og at stolpe er i lodd, juster om nødvendig. Ta av topphatt og ta ut dekkeskinner fra de sidene det skal festes glass inn i. Mål ut hvor neste stolpe skal plasseres, presis måling gjøres enkelt ved å tre glass inn begge stolper og skyve det helt sammen. Marker skruehull.

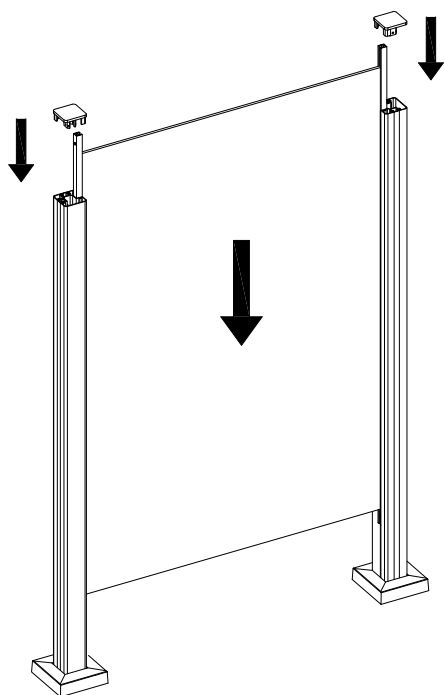

Ta bort glass og fest deretter stolpe og tre på stolpekappe. Tre glasset ned i spor (pass på at ende med skruehull i skinne vender opp) og fest glasset til stolpene med 1 skrue i hver side. Fortsett med neste stolpe og glass til alle glassene er montert, og sett så på stopphatt på alle stolper.

NB – pass på at du har rett bits/skrutrekker for å ikke skade spor i skruen.

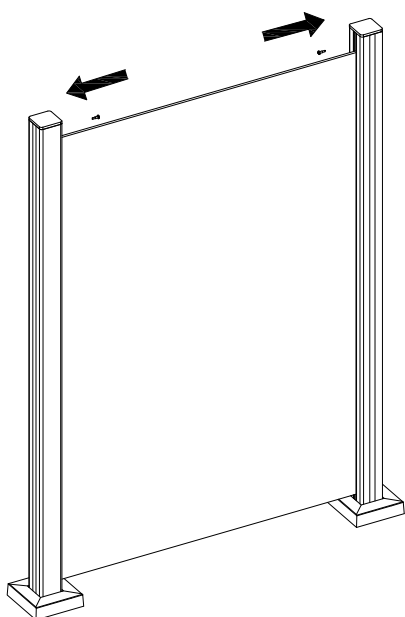

Fortsett med neste stolpe og glass til alle glassene er montert, og sett så på stopphatt på alle stolper.

Evt overflødige dekkeskinner oppbevares som reserve eller leveres som metallavfall.

Hvis behov for å midlertidig fjerne gjerde for vedlikehold eller ombygging kan gjerde demonteres i motsatt rekkefølge.

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med vann og evt. milde rengjøringsmidler som ikke skader/riper glass og lakkert aluminium. Benytt myk klut/børste som ikke riper.

Alle elementer kan kombineres fritt etter ditt behov.

