LOBAS®

MONTERINGSBESKRIVELSE


TAKSIKRING
SKRÅTAK
BETONGSTEIN

TA-4-25-187

PRODUKT: TLS S-200

Skann denne QR-koden med din mobil for å gå direkte til produktsiden i vår nettbutikk. På produktsiden finner du alle gjeldende dokumenter for dette produktet, som f.eks. FDV, DOP, denne monteringsanvisningen, 3D-illustrasjon og høyoppløselige produktbilder.

Montør bør gjøre seg kjent med gjeldende regler og forskrifter for montering av stige for kommunen/området dette skal monteres i.

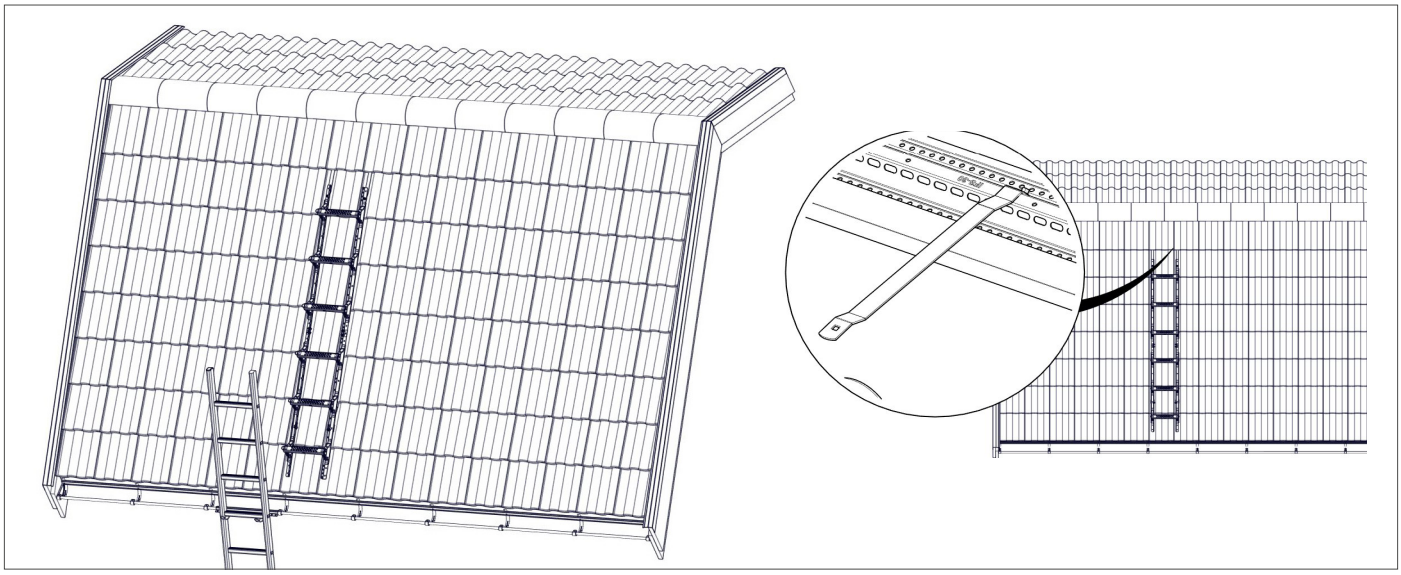

Tak med takstige - illustrert med stigesikring og stige for sikker tiltrede på tak.

MONTERING


1. Plasser innfesteskinne på tvers av betongpannene med en avstand til tversgående lekt slik at konsoll får riktig posisjon på takstein. Bruk en konsoll for å måle opp plassering av innfesteskinne. Skru fast med **4x M6.5x75/100** Byggskruer.


2. Monter konsoller i riktig avstand for stigens bredde. Dersom stigen er regulerbar i bredden må den justeres til riktig bredde for taksteinens bølgebunn. Skru fast på oppside av innfesteskinne med **2x M6.3x25** Borskruer.

3. Legg takstigen på konsollene og fest med **2x M8x20** Flathodeskruer og **2x M8** flensmutter.

4. Konsoller i bunnen plasseres under takstein uten innfesteskinne. Konsollen klemmes under lekt. Stigen skrus fast med **2x M8x16** sekskantskrue og **2x M8** flensmutter.

Kontroller at alle bolter/skruer er strammet og at stigen sitter stødig.

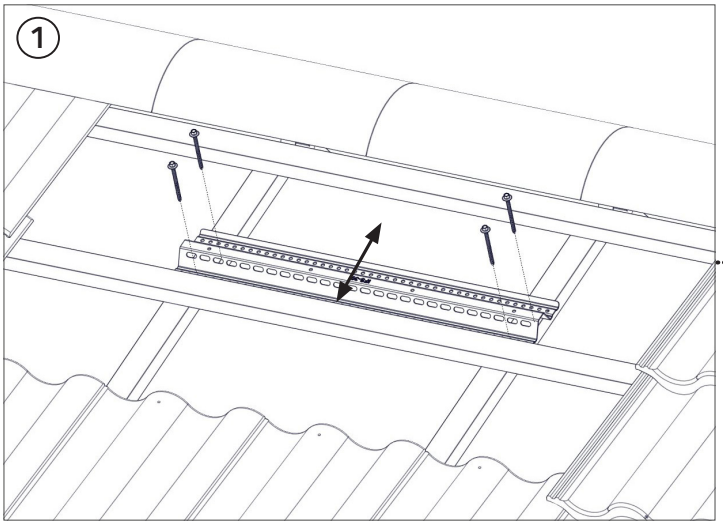

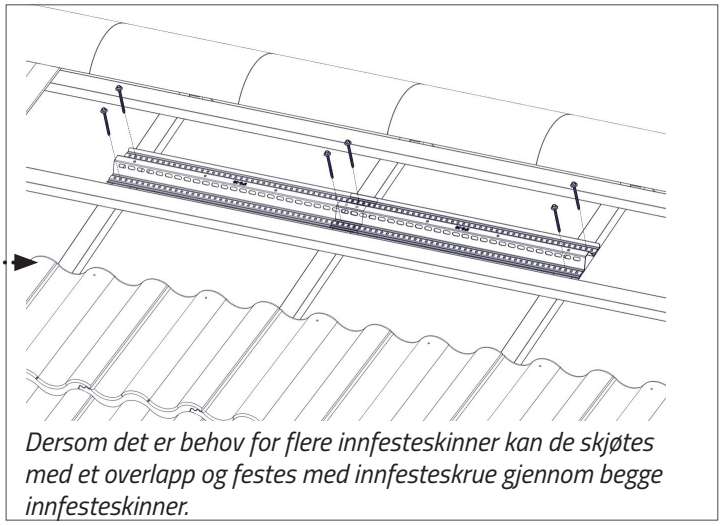

Dersom det er behov for flere innfesteskinner kan de skjøtes med et overlapp og festes med innfesteskrue gjennom begge innfesteskinner.

