

TIL-TAK

LIGHT

100% vanntett undertak til ettermontering



Utnytt plassen under terrassen!

www.til-tak.no

Før du bestiller:

Skriv opp antall fakk (mellomrom mellom bjelkene) under terrassen og mål senteravstand. TIL-TAK Light leveres i standard CC/60, men leveres også i CC/50, 40 og 30. Notér lengden på fakkene, og eventuelt antall fakk med smalere bredde. Den samlede lengden på duken er lik antall fakk multiplisert med lengden. Du trenger ca 2 patroner TIL-TAK Pakningsmasse og 100 skruer pr. 10 m duk.

Tekniske data:

TIL-TAK Light	Armert 450g. PVC-duk			
Dukens bredde cm	27	37	47	57
Dukens dekkebredde cm:	23-26	33-36	43-46	53-56
Nedbøyning pr. fag:	Ca. 5 cm. (på midten)			
Monteringsskinner:	1500 x 25 x 12 mm.			
Monteringsskruer:	4x20 mm rustfri			



Før du starter monteringen:

I tillegg til stige eller gardintrapp må du ha følgende materialer og utstyr for hånden: TIL-TAK Light terrasseduk, TIL-TAK Light plastprofiler, TIL-TAK Light skruer, TIL-TAK Pakningsmasse, TIL-TAK Light Håndtlanger, målebånd, tommestokk, blyant, drill til å bore og skru med, krittspor, ev. rettholt eller liknende, fintannet sag til å kappe lister med, kniv/saks til å skjære/klippe duken med.

- SAG
- DUK
- PAKNINGSMASSE
- PLASTPROFILER
- KNIV/SAKS
- SKRUER
- HÅNDTLANGER
- TOMMESTOKK
- KRITTSNOR
- DRILL
- MÅLEBÅND
- BLYANT

Trinn 1: Merk av for montering av plastprofilene

Sett av et merke på siden av bjelken innerst ved veggen, helt oppunder terrassebordet. Sett deretter av et merke ytterst på bjelken så langt ned at du får et fall som tilsvarer minst 1 cm pr. meter. Fra det ytterste merket, der ytterkanten av plastprofilen kommer, bør det være igjen minst 8 cm i underkant av bjelken, da har du sikkerhet for at duken ikke kommer nedenfor bjelken. Merk av en rett linje mellom de avsatte punktene på bjelken. Benytt krittspor, rettholt e.l. Gjenta dette på hver side av alle bjelkene.

Pass på at det blir likt fall for alle plastprofiler - og at streken er helt rett!



Trinn 2: Monter plastprofilene

Bor et hull pr. 20 cm i plastprofilen, minst 5. cm fra hver ende for enkel montering. Legg en streng med TIL-TAK pakningsmasse på profilen du skal montere. Hold tubespissen langs det midterste sporet på baksiden av profilen og lag en ca 5mm bred, sammenhengende stripe langs hele listen. Sett den deretter opp langs streken du har avsatt (trinn 1), og skru den fast med maks 20 cm avstand mellom skruene. Påfør pakningsmasse på neste list og sett den nøyaktig inn til den forrige.

NB! Stryk litt masse over hver skjøt, slik at vann ikke kommer inn i skjøten. Se til at ikke noe pakningsmasse sperrer for duken i glidesporet!



Trinn 3: Tilpasning av terrasseduken

Hver lengde skal være 5 cm lengre enn de monterte plastprofilene. Mål opp og kutt lengdene. Klipp bort 5 cm av lissen i hver side av duken mot husvegg. Klipp en "pil" i enden av duken, slik at dråper med vann faller ned og ikke vandrer tilbake på undersiden.

Pass på at du måler riktig og at den ytterste delen klippes med en "pil" så vannet renner lett av!




Trinn 4: Montering av terrasseduken

Skrue håndtlangene inn foran listene som vist på bildet. Trekk terrasseduken inn i glidesporet på monteringskinnene. Terrasseduken skal trekkes helt inn til veggen og brettes opp i enden. Skru deretter skruer inn foran enden av listen slik at duken ikke sklir ut.



OBS: Ved bredere endefakk

Enkelte steder er de ytterste fakkene enten smalere eller bredere enn hva resten er. Ved slike tilfeller løses problemet enten ved å gå ned eller opp en breddestørrelse på duken, ev. kombinert med å skru på en ekstra lekt på innsiden av ytterste bjelke (som vist på bildet), med pakningsmasse som tetting, og deretter feste listen på denne.

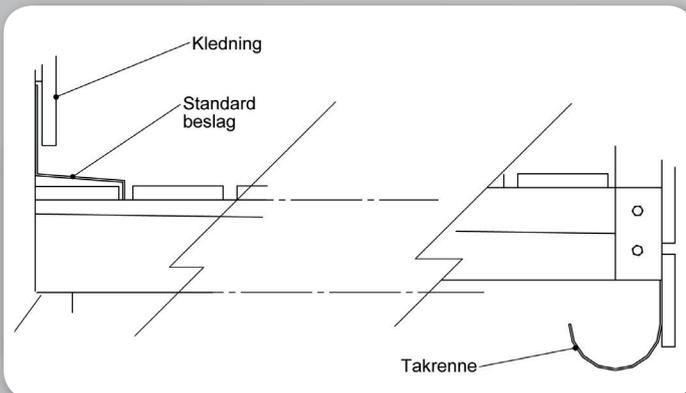


Trinn 5: Evt. takrenne og beslag

Du kan skjule ytterkanten av duken ved å sette et bredt forkantbord i enden av bjelkene. På innsiden av bordet kan du montere takrenne. Sett opp en fallende linje fra den ene enden til den andre (krittssnor) og skru opp rennekroene etter denne. Om ønskelig kan du legge et terrassebeslag under kledningen og ut på duken. Det vil lede vannet fra veggen, over første terrassebord og ned mellom bordene.

TIL-TAK

LIGHT

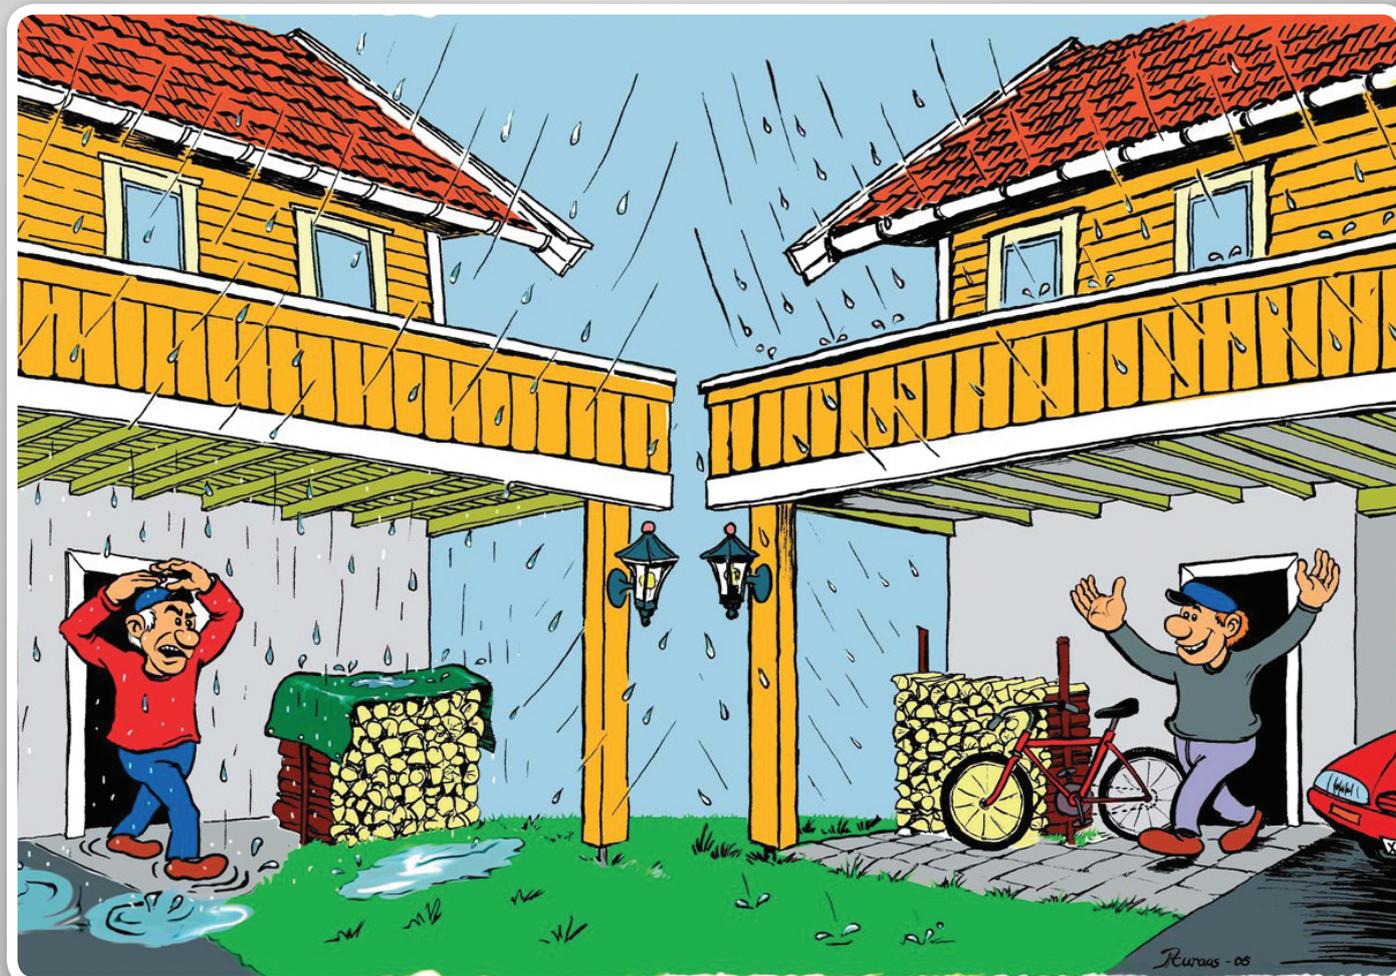

se monteringsfilm!



- ✓ Tørt inngangsparti
- ✓ Bilparkering under tak
- ✓ Tørr lagringsplass
- ✓ Tørr terrasse ved overbygd balkong

TIL-TAK AS, Kobbervikdalen 63, 3036 Drammen
Tlf: 32 83 03 00 • E-post: post@til-tak.no • www.til-tak.no

TIL-TAK AS
- innovasjon i praksis