

ADORA®

A02.00 SE
Bruksanvisning

Kran med utdragbar slang
Kran med vattenuttag för tvätt- eller diskmaskin



Användning

- Kranarna från ADORA® är tillverkade för att tillhandahålla kallt dricksvatten för en köksvask eller en skölvask med kallt dricksvatten, varmvatten och ljummet vatten i hushållssyfte
- Kranarna från ADORA® är tillverkade för användning i badrum, kök och grovutrymmen i privatbostäder, kontor, institutioner osv.

Garanti

- En 10-årig garanti ges mot dropp och tillverkningsfel. Garantin omfattar reservdelar.
- Inköpskvittot utgör produktens garantibevis. Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Vi rekommenderar att du skannar eller kopierar kvittot, eftersom utskriftsbläck kan tappa färg över tid.

Underhåll

- Kranar med ytor i krom eller målade ytor och kranar i rostfritt stål måste torkas av ordentligt efter användning
- Rengör strålsamlaren regelbundet eller byt ut den vid behov
- Kranar i rostfritt stål måste regelbundet rengöras med produkter avsedda för just rostfritt stål
- Rostfritt stål, som inte sköts om på rätt sätt får lätt rostangrepp
- Speciellt på strålsamlare i rostfritt stål kan det bildas rostangrepp om de inte hanteras rätt

Rengöring

- Använd bara neutrala rengöringsmedel utan slipeffekt eller kalklösningsmedel utan syra, klorin, eller fosfor
- Vid användning av rengöringsmedel i sprayform ska du alltid spreja rengöringsmedlet på en trasa först och sedan stryka trasan mot kranen. Om du sprejar direkt på kranen ökar risken för att skada gummiringar och andra viktiga delar
- Använd aldrig medel med frätande ånga eller svampar med skrubbeffekt på kranarna
- Kranar i rostfritt stål måste regelbundet rengöras med rengöringsmedel avsedda för just rostfritt stål

Installation

Kranarna från ADORA® ska monteras i enlighet med lagkraven som gäller i det land där kranen installeras. Om det finns några tveksamheter runt vad som anses som korrekt installation, ska en rörmokare anlitas.

Vattentrycket måste vara mellan 1 och 6 bar. Vid högre vattentryck måste tryckreduceringsventiler installeras både i kall- och varmvattenanslutningar.

Om kranen droppar eller inte fungerar direkt efter installation:

1. Låt kranen vara fortsatt installerad och bryt vattentillförseln.
2. Se avsnittet 'Frågor & Svar' i den här bruksanvisningen.
3. För mer information, gå till www.adora-design.com eller skriv till: info@adora-design.com

Glöm inte att bifoga några bilder av den installerade produkten. Bifoga dessutom en kopia på inköpskvittot och om möjligt, installationskvittot.

Före installation:


- Packa upp den nya kranen
- Skapa dig en bild av innehållet
- Se till att installationen är kompatibel med de medföljande monteringsdelarna.
- Om installationen inte passar med de medföljande monteringsdelarna finns ytterligare monteringsdelar hos återförsäljaren
- Kontrollera att låsbultarna når igenom vasken/bänkskivan
- Förbered de nödvändiga verktygen
- Stäng av vattnet
- Plocka bort den gamla kranen
- Täck över rör och ventiler för att skydda dem mot smuts under installationen

Efter installationen:

- Avlägsna strålsamlaren
- Öppna vattentillförseln långsamt
- Aktivera handtaget; för att säkerställa att vatten kommer ut ur ledningen, först kallt och sedan varmt vatten
- Montera strålsamlaren igen
- Justera vid behov vattenflödet i ventilerna, eller byt strålsamlaren mot en vattenbesparande modell
- Kontrollera att alla anslutningar är täta och inte läcker
- Upprepa samma kontroll igen efter några timmar för att säkerställa lyckad montering


Temperaturbegränsare*

*Valda kranar

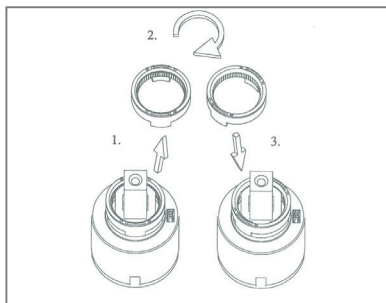


Kallstartsfunktion*


*Valda kranar

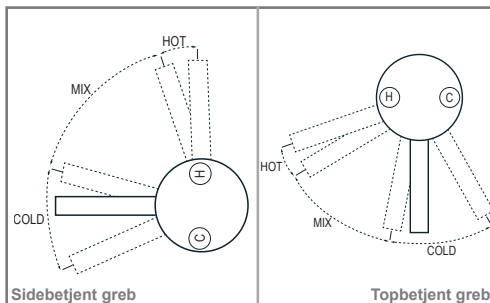

Konfiguration med vridbegränsning på pip*


















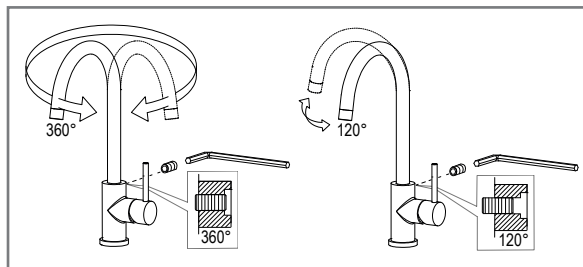


Användning av vattenuttag*

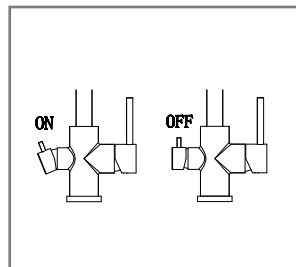



*Kran med vattenuttag

Kran med vattenuttag för tvätt- eller diskmaskin

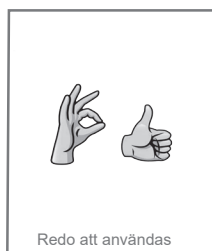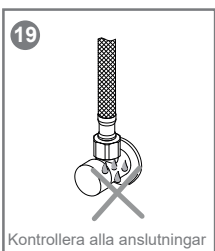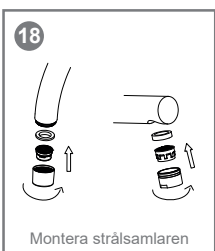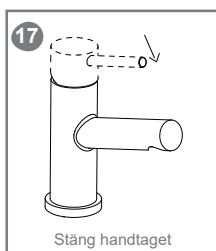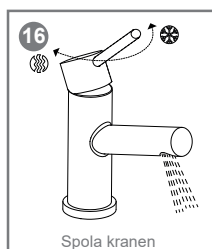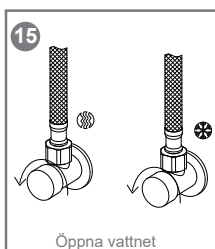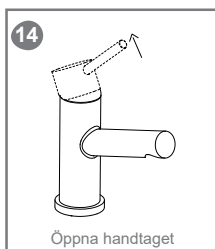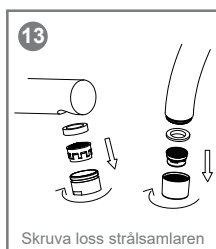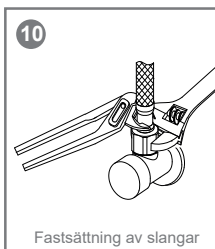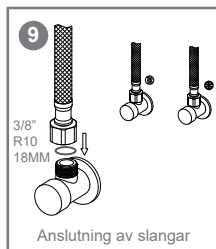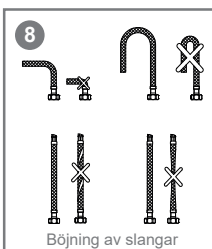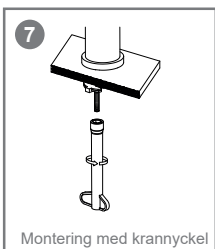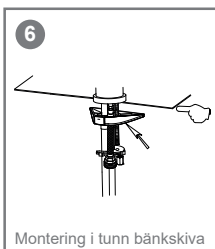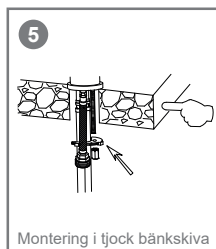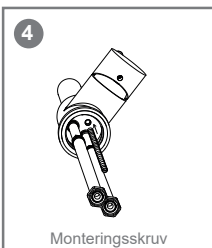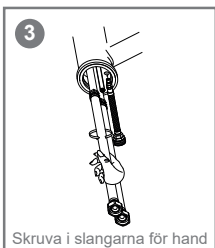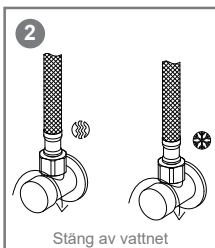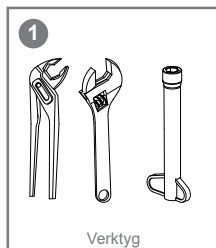

Kran med utdragbar slang

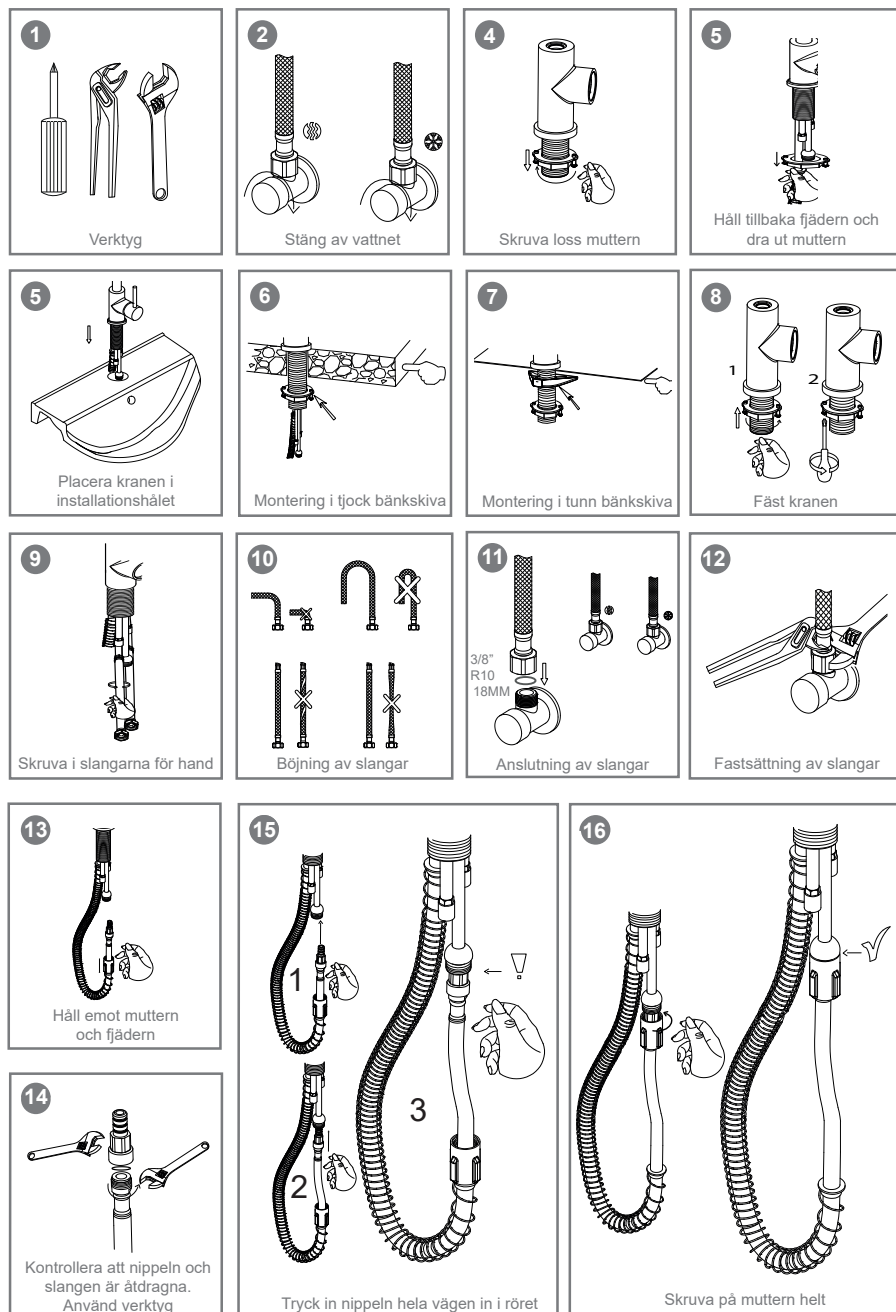

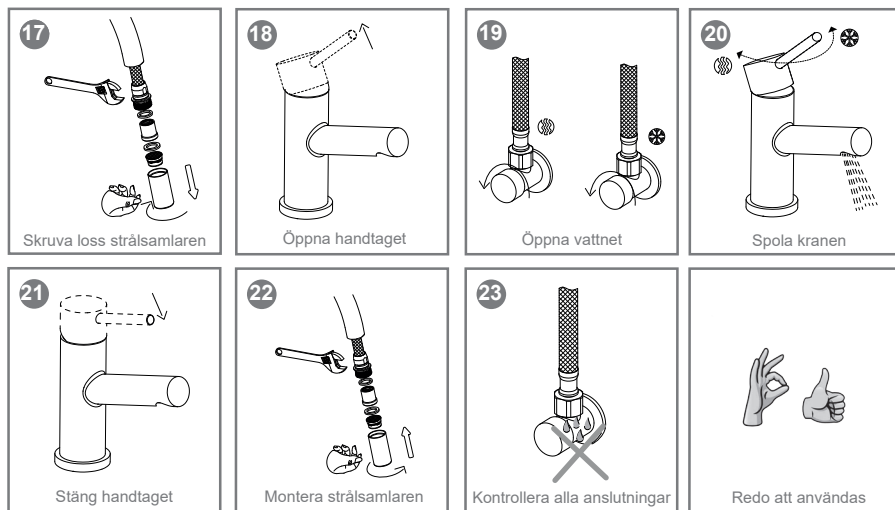

Frågor & Svar

Vattentillförseln är för svag:

- Kontrollera om det finns smuts i strålsamlaren
- Kontrollera om det finns smuts i de anslutna slangarna
- Öka vattentrycket i ventilen
- Byt strålsamlare mot en med högre flödes hastighet

Vattentillförseln är för stark:

- Minska vattentillförseln till kranen
- Byt strålsamlaren mot en med lägre flödes hastighet

Vattnet rinner oavbrutet:

- Stäng av vattentillförseln
- Demontera handtaget
- Byt kassetten

Vatten droppar utan avbrott från munstycket:

- Stäng av vattentillförseln
- Demontera handtaget
- Byt kassetten

Kranen droppar en stund efter att du stängt den:

- Strålsamlaren är igensatt med smuts eller kalkavlagringar
- Rengör, kalka av eller byt strålsamlaren
-

Vatten droppar från handtaget:

- Stäng av vattentillförseln
- Demontera handtaget
- Byt kassetten

Handtaget rör sig trögt:

- Stäng av vattentillförseln
- Demontera handtaget
- Byt kassetten

Läckage från kranpipen:	• Byt gummipackningarna på kranpipen. • Smörj de nya gummipackningarna med silikon
Vattenflöden rinner nedför slangarna:	• Slangkopplingarna är för dåligt iskruvade. Skruva i slangarna helt i kranen för hand. • O-ringarna kan vara skadade. Byt O-ringarna
Vatten tränger ut från den hopmonterade utdragbara slangen och strålsamlaren:	• Strålsamlaren är felmonterad • Demontera strålsamlaren och montera den korrekt
Vatten droppar från den utdragbara slangen under vasken:	• Nippeln på den utdragbara slangen är felmonterad • Skruva loss muttern på den utdragbara slangen, tryck in nippeln helt i skruven på muttern igen
Kranpipen rör sig trögt:	• Avlägsna pipen och smörj gummiringarna med silikon. • Silikonet kan inte laga läckage. Vid läckage, byt ut gummipackningarna. Smorda med silikon före remontering av vridmunstycket • Gummipackningarna i kranpipen är slitdelar och de omfattas inte av droppgarantin

Reservdelar

Det finns ritningar över reservdelarna på www.adora-design.com

Tekniska data

Testtryck: 25 bar

Arbetsstryck: 1-6 bar

Max. vattentryck för inloppsvatten: 80 °C

Testnorm: Kran EN 817 med ett handtag. Kran EN 200 med två handtag

Kassering

Lokal och nationella föreskrifter kring kassering och återvinning måste följas.

Friskrivning

Vare sig återförsäljaren, distributören eller tillverkaren kan ansvara för följande:

- Fel, defekter, skada och följdskada orsakad av felaktig installation
- Fel, defekter, skada och följdskada orsakad av felaktig användning
- Skada orsakad av kalkavlagring och frostska
- Skada på grund av smuts från vattenkranen
- Brist på underhåll
- Kranar som installerats och använts utan följande bruksanvisning
- Onödigt våldsamt beteende som orsakar skada på produkten

Kontakt

www.adora-design.com - info@adora-design.com

